SAMSUNG

SGH-E730
Brukerhåndbok

Viktige sikkerhets-**foranstaltninger**

☑ Manglende overholdelse av følgende forholdsregler kan være farlig eller ulovlig.

Tenk alltid sikkerhet mens du kjører bil

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører. Parker kjøretøyet først.

Slå av telefonen når du fyller tanken

Bruk ikke telefonen på en bensinstasjon eller nær drivstoff eller kjemikalier.

Slå av telefonen mens du flyr

Trådløse telefoner kan forårsake forstyrrelser. Bruk av trådløs telefon i fly er både ulovlig og farlig.

Slå av telefonen når du er nær medisinsk utstyr

Sykehus eller helseinstitusjoner kan bruke utstyr som kan være følsomt for ekstern radiostøy. Følg alle gjeldende forskrifter eller regler.

Forstyrrelse

Alle trådløse telefoner kan utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

Vær klar over spesielle vedtekter og bestemmelser

Overhold forskriftene for området du er i, og slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Vannbestandighet

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Fornuftig bruk

Brukes bare i normalposisjon (holdt mot øret). Unngå unødvendig kontakt med antennen mens telefonen er slått på.

Nødsamtaler

Tast inn nødnummeret for stedet du befinner deg på, og trykk deretter .

Hold telefonen borte fra små barn

Sørg for at telefonen og alle dens deler, inkludert tilbehør, plasseres utenfor små barns rekkevidde.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør og batterier. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade telefonen og være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med podusentens instruksjoner.

Kvalifisert service

La bare kvalifisert personale reparere telefonen din.

Hvis du ønsker nærmere informasjon om sikkerhet, kan du lese "Informasjon om helse og sikkerhet" på side 93.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Utenfor telefonen".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

☑	Forteller deg at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen om sikkerhet eller telefonfunksjoner.
▸	Forteller deg at du kan får mer informasjon på siden det vises til.
→	Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet, og deretter velge det.
[ ]	Viser til en tast på telefonen. For eksempel [OK/i].
< >	Viser til en funksjonstast der funksjonen vises på telefondisplayet. Eksempel: <**Meny**>.

- **Kamera og videokamera**
  Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video.

Spesielle telefonfunksjoner

- **MP3-spiller**
  Du kan spille musikkfiler i MP3-format ved å bruke telefonen som MP3-spiller.

- **Bluetooth**
  Du kan sende fotografier, bilder, videoer og andre personlige data og koble deg sammen med andre enheter gjennom den kostnadsfrie, trådløse Bluetooth-teknologien.

- **Legg inn personlige bilder som Ringer-ID**
  Se hvem som ringer deg når bildet av den som ringer deg vises.

- **Visittkort**
  Du kan opprette visittkort med nummer og profil. Når du presenterer deg for andre, kan du bruke dette hendige, elektroniske visittkortet.

- **WAP-leser**
  Med trådløst Internett får du tilgang til diverse tjenester og oppdatert informasjon.

- **FM-radio**
  Lytt til dine favoritt-FM-radiokanaler, når som helst og hvor som helst.

- **MMS-tjeneste (Multimedia Message Service)**
  Send og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd.

- **E-post**
  Send og motta e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.

- **Java**
  Kos deg med de medfølgende Java™-baserte spillene og last ned nye spill.

- **Kalender**
  Hold styr på timeplanen på dagsbasis, ukesbasis og månedsbasis.

- **Stemmeopptaker**
  Spill inn memoer eller lyder.

Innhold

Pakke ut 6

Sjekk at du har alle delene

Telefonen din 6

Knapper, funksjoner og plassering

Komme i gang 7

Slik begynner du å bruke telefonen

Klargjøre og lade opp telefonen 7
Slå på eller av 8
Taster og display 9
Bruke menyfunksjoner 11
Tilpasse telefonen 12
Ringe ut /besvare anrop 15

Utenfor telefonen 15

Begynne med kameraet, musikk og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet 15
Spille MP3-filer 16
Bruke WAP 17
Bruke telefonboken 18
Sende meldinger 19
Lese meldinger 20
Bruke Bluetooth 22

Tast tekst 23

ABC-, T9-, Nummer- og Symbol-modus

Samtalefunksjoner 25

Avanserte samtalefunksjoner

Menyfunksjoner 30

Alle menyfunksjonene listet opp

Løse problemer 91

Hjelp og personlige behov

Informasjon om helse og sikkerhet 93

Indeks 99

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus.

1 Samtaleinfo ▸ s. 30

1 Gjeldende kontakter ▸ s. 30
2 Ubesvarte ▸ s. 31
3 Utgående ▸ s. 31
4 Innkommende ▸ s. 31
5 Slett alle ▸ s. 31
6 Samtaletid ▸ s. 31
7 Anropskostnader* ▸ s. 32

2 Kontakter ▸ s. 32

1 Kontaktliste ▸ s.32
2 Liste over tillatte numre* ▸ s. 33
3 Legg til ny kontakt ▸ s. 34
4 Gruppe ▸ s. 34
5 Hurtigtast ▸ s. 35
6 Visittkort ▸ s. 35
7 Eget nummer ▸ s. 36
8 Admin. ▸ s. 36
9 Tjenestenummer* ▸ s. 37

3 Applikasjoner ▸ s. 37

1 MP3-spiller ▸ s. 37
2 Stemmeopptaker ▸ s. 39
3 JAVA ▸ s. 40
4 FM-radio ▸ s. 41
5 Verdensklokke ▸ s. 43
6 Alarm ▸ s. 44
7 Kalkulator ▸ s. 44
8 Konverterer ▸ s. 45
9 Timer ▸ s. 45
10 Stoppeklokke ▸ s. 45

4 WAP ▸ s. 46

1 Startside ▸ s. 46
2 Bokmerker ▸ s. 47
3 Gå til URL ▸ s. 47
4 Slett Cashe ▸ s. 47
5 Serverinnstillinger ▸ s. 48
6 Aktuell server ▸ s. 49

5 Meldinger ▸ s. 49

1 Opprett melding ▸ s. 49
2 Mine meldinger ▸ s. 52
3 Maler ▸ s. 58
4 Slett alle ▸ s. 59
5 Innstillinger ▸ s. 59
6 Brodcastmeldinger ▸ s. 64
7 Minnestatus ▸ s. 65

6 Filbehandling ▸ s. 65

1 Bilder ▸ s. 65
2 Videoer ▸ s. 66
3 Musikk ▸ s. 66
4 Lyder ▸ s. 67
5 Andre filer ▸ s. 67
6 Minnestatus ▸ s. 68

7 Kalender ▸ s. 68

8 Kamera ▸ s. 72

9 Innstillinger ▸ s. 80

1 Tid og dato ▸ s. 80
2 Telefon innstillinger ▸ s. 80
3 Display innstillinger ▸ s. 81
4 Lyd-innstillinger ▸ s. 82
5 Nettverks tjenester ▸ s. 84
6 Bluetooth ▸ s. 86
7 Sikkerhet ▸ s. 89
8 Minnestatus ▸ s. 90
9 Slett alle innstillinger ▸ s. 90

* Vises bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet ditt.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene

Telefon

Lader

Batteri

Brukerhåndbok

Du kan skaffe forskjellig ekstrautstyr hos din lokale Samsung-forhandler.

Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

Telefonen din

Knapper, funksjoner og plassering

Komme i gang

Slik begynner du å bruke telefonen

Informasjon om SIM-kort

Når du abonnerer på et mobilnettverk, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med din abonnementsinformasjon, f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester.

Klargjøre og lade opp telefonen

1 Fjerne batteriet.

☑ Hvis telefonen er slått på allerede, må du først slå den av ved å holde inne [ ].

2 Sett inn SIM-kortet.

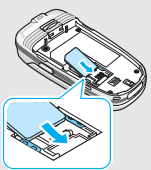

☑ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover i telefonen.

3 Sett inn batteriet.

4 Koble batteriladeren til telefonen.

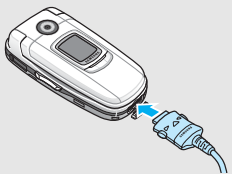

5 Koble laderen til en vanlig stikkontakt med vekselstrøm.

6 Når telefonen er fullt oppladet (når indikatorlampen skifter fra rødt til grønt), kobler du laderen fra stikkontakten.

7 Fjern laderen fra telefonen.

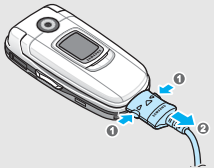

Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt:

- høres en varseltone,
- skjermen viser en melding om svakt batteri og
- ikonet for tomt batteri ▭ blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.

Slå på eller av

Slå på Slå ikke på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.	1. Åpne telefonen. 2. Slå på telefonen ved å trykke [ ] og holde den inne. 3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <**OK**>.
Slå av	1. Åpne telefonen. 2. Trykk [ ] og hold den inne.

Taster og display

Tast(er)	Beskrivelse
	Utfører funksjonen som vises på displayets nederste linje.
	I hvilemodus: åpner favorittmenyene dine direkte. ▶ s. 80 I menymodus: blar gjennom meny-alternativene.
	I hvilemodus: starter WAP-leseren (Wireless Application Protocol). I menymodus: velger det uthevede meny-alternativet.
	Sletter tegn fra displayet. I menymodus: går tilbake til foregående menynivå.
	Ringer ut eller besvarer en samtale. I hvilemodus: henter de siste utgående, innkommende eller ubesvarte anropene.
	Avslutter en samtale. Holdes nede for å slå telefonen av eller på. I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.
	Taster inn numre, bokstaver og noen spesialtegn. I hvilemodus: hold [**1**] nede for å ringe opp talepostkassen din. Hold [**0**] nede for å taste inn prefikset for utenlandssamtaler.
	Taster inn spesialtegn. Hold [#] nede for å aktivere eller deaktivere Stille modus. Hold nede [*] for å angi en pause.
 (till venstre)	Justerer telefonvolumet. I hvilemodus med telefonen åpen: justerer volumet på tastaturlyden. Med telefonen lukket: slår på bakgrunnslyset når den holdes nede.

(till høyre)	I hvilemodus: slår på kameraet når den holdes nede. I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.
(foran)	Holdes nede for å vise funksjonsvalgskjermen for å få tilgang til MP3-spilleren eller FM-radioen. I MP3-spilleren: starter eller stanser avspilling. I FM-radioen: slår radioen på eller av.
(foran)	Går tilbake til forrige fil under avspilling. Søker gjennom radiokanaler.
(foran)	Hopper til neste fil under avspilling. Søker gjennom radiokanaler.

Display

Inndeling

Ikoner
viser forskjellige ikoner.

Tekst og grafikk
viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn.

Funksjonsindikatorer for funksjonstarter
viser funksjonene som for tiden er tildelt de to funksjonstastene.

Ikoner*

	Mottatt signalstyrke
	Samtale pågår
	Utenfor dekningsområdet. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler
	Alarm stilt inn
	Ny tekstmelding
	Ny MMS-melding
	Ny MobilSvar-melding

Ikoner (fortsatt)

- Ny e-post mottatt eller sendt
- En av innboksene for meldinger er full
- Viderekoblingsfunksjonen er aktiv ▶ s. 84
- Bluetooth-funksjonen er aktiv ▶ s. 86
- GPRS-nett
- Hjemmesone, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
- Kontorsone, hvis du er registrert for den aktuelle tjenesten
- Anropssignal er innstilt for å vibrere ▶ s. 82
- Stille modus er aktiv ▶ s. 83
- Batterinivå

* Ikonene som vises på displayet kan variere, avhengig av land eller tjenesteleverandør.

Bruke menyfunksjoner

Bruke funksjons-tastene

Funksjonstastenes roller varierer avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen på displayet viser hvilken rolle de har for øyeblikket.

Trykk på venstre funksjonstast for å få tilgang til menymodus.

Trykk på høyre funksjonstast for å åpne **Kontaktliste** i menyen **Kontakter**.

Velg et alternativ	1. Trykk på den aktuelle funksjonstasten. 2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på navigasjonstastene. 3. Trykk <**Velg**> eller [OK/] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet. 4. Du kan avslutte ved å bruke en av følgende metoder: • Trykk <**Tilbake**> eller <**C**> for å bevege deg opp ett nivå. • Trykk [ ] for å gå tilbake til hvilemodus.
Bruk av snarveier	Trykk på talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

Tilpasse telefonen

Menyspråk

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Språk**.
2. Velg et språk.

Ringetone

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Lyd-innstillinger** → **Innkommende** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetonekategori med [Venstre] eller [Høyre].
3. Bla gjennom ringemelodiene med [Opp] eller [Ned].
4. Velg ønsket ringemelodi.
5. Trykk <**Lagre**>.

Bakgrunns-bilde for hvilemodus

Du kan angi et bakgrunnsbilde for hoveddisplayet eller det eksterne displayet.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Display innstillinger** → **Bakgrunnsbilde** → **Hoveddisplay** eller **Dekseldisplay**.
2. Velg en bildekategori og deretter et bilde.

   For **Dekseldisplay** kan du velge **Dekseltittel** og taste inn teksten som skal vises på det eksterne displayet.
3. Trykk [OK/*i*].

Fargetema for menymodus

Du kan endre farge for display-komponenter som f.eks. tittellinje og uthevede linjer.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Display innstillinger** → **Farger**.
2. Velg et fargemønster.

Stille modus

Du kan slå på Stille modus når du vil unngå å forstyrre andre personer med lydene på telefonen.

Trykk [#] og hold den inne i hvilemodus.

Menys-narveier

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus.

Slik tilordner du en meny til en tast:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Snarvei**.
2. Velg en tast.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Endre**.
4. Bla til en meny som skal tilordnes tasten.
5. Trykk <**Lagre**>.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Du må oppgi et passord når telefonen slås på.

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Endre passord**.
2. Tast inn standardpassordet, "00000000", og trykk <**OK**>.
3. Tast inn et nytt passord med 4 til 8 sifre og trykk <**OK**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**OK**>.
5. Velg **Telefonlås**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet og trykk <**OK**>.

Ringe ut / besvare anrop

Foreta en oppringning

1. I hvilemodus, tast inn et retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [ ].
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Besvare et anrop

1. Når telefonen ringer, trykk [ ].
2. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet under en samtale

Trykk [▲ / ▼].

Utenfor telefonen

Begynne med kameraet, musikk og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet

Ta et bilde

1. Åpne telefonen.
2. I hvilemodus, slå på kameraet ved å trykke [ ] og holde den nede.
3. Rett linsen mot motivet og juster bildet.
4. Trykk [ ] når du vil ta et foto. Bildet lagres automatisk.
5. Trykk [OK/] for å gå tilbake til Ta bilde-modus.

Se på et foto

1. I bildemodus, trykk på venstre funksjonstast og velg **Gå til foto**.
2. Velg bildet du ønsker.

Spille inn en video

1. I Ta bilde-modus kan du bytte til Opptak-modus ved å trykke [**1**].
2. Start innspillingen ved å trykke [ ].
3. Avslutt opptaket med [ ]. Videoklippet lagres automatisk.
4. Trykk høyre funksjonstast for å gå tilbake til opptaksmodus.

Spille av en video

1. I opptaksmodus, trykk på venstre funksjonstast og velg **Gå til videoer**.
2. Velg videoen du ønsker.

Spille MP3-filer

Kopiere MP3-filer til telefonen

Bruk disse metodene:

- Last ned via trådløst nettverk ▶ s. 46
- Last ned fra en datamaskin gjennom Samsung PC Studio II ▶ Brukerhåndbok for Samsung PC Studio II
- Motta via Bluetooth ▶ s. 89

Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Applikasjoner** → **MP3-spiller**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til liste** → **Legg til alle** eller **Legg til en fil**.
3. Hvis du valgte **Legg til en fil**, ruller du til en bestemt fil og trykker <**Legg til**>. Gjenta fra trinn 2.

Spille MP3-filer

1. På MP3-skjermbildet, trykk [OK/i].
2. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
   - [OK/i]: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
   - [Venstre]: går tilbake til forrige fil. Flytter bakover gjennom en fil når den holdes nede.
   - [Høyre]: hopper til neste fil. Flytter fremover gjennom en fil når den holdes nede.
   - [Opp]: åpner spillelisten.
   - [Ned]: stopper avspillingen.
   - [▲/▼]: justerer volumet.

Bruke WAP

Med den innebygde WAP-leseren (Wireless Application Protocol) får du enkelt trådløs tilgang til den trådløse weben hvor du kan finne en rekke oppdaterte tjenester og informasjon og laste ned innhold.

Starte WAP

I hvilemodus, trykk [OK/i].

Navigere med WAP-leseren

- Bla deg gjennom objekter i nettleseren med [Opp] eller [Ned].
- Velg et element ved å trykke < ✓ >.
- Du kan gå tilbake til forrige side ved å trykke <**Tilbake**> eller [**C**].
- Gå tilbake til hjemmesiden ved å holde [**C**] nede.
- Alternativer for nettleser kan åpnes ved å trykke [*] eller velge på den øverste delen av skjermen.

Bruke telefonboken

Legge til en oppføring

I telefonminnet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk [OK/ℹ].
2. Velg **Telefon** → en nummertype.
3. Spesifiser kontaktinformasjon: Fornavn, Etternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Faks, Andre, E-post, Grafikk-ID, Ringetone, Gruppe og Merknader.
4. Trykk [OK/ℹ] for å lagre oppføringen.

På SIM-kortet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk [OK/ℹ].
2. Velg **SIM**.
3. Tast inn et navn.
4. Trykk [OK/ℹ] for å lagre oppføringen.

Finne en oppføring

1. I hvilemodus, trykk <**Kontakter**>.
2. Tast inn et navn eller bla til en oppføring.
3. Velg en oppføring.
4. Velg et nummer og ring ved å trykke [↷], eller trykk <**Valg**> for å justere alternativene.

Opprette og sende et visittkort

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Kontakter** → **Visittkort**.
2. Angi din kontaktinformasjon.
3. Lagre visittkortet ved å trykke [OK/ℹ].
4. Hvis du vil sende visittkortet til andre personer, trykk <**Valg**> og velg **Send via** → **SMS**/**MMS**/**E-post**/**Bluetooth**.

Sende meldinger

Sende en tekstmelding (SMS)

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **Tekstmelding**.
2. Tast inn meldingsteksten.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre og send** eller **Kun send**.
4. Tast inn et mottakernummer.
5. Send meldingen ved å trykke [OK/*i*].

Sende en MMS-melding

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **MMS-melding**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn meldingsemnet og trykk [OK/*i*].

Sende en MMS-melding (fortsatt)

4. Velg **Bilde og video** → **Bilder** eller **Videoer** → en kategori.
5. Velg et foto og trykk <**Legg til**>. Hvis du velger et videoklipp, trykk venstre funksjonstast og velg **Legg til**.
6. Velg **Lyd** → en kategori.
7. Velg en lyd og trykk <**Legg til**>.
8. Velg **Melding**.
9. Tast inn meldingsteksten og trykk [OK/*i*].
10. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
11. Tast inn et mottakernummer eller e-postadresse.
12. Send meldingen ved å trykke [OK/*i*].

Sende en e-post

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn e-postemnet og trykk [OK/*i*].
4. Velg **Melding**.
5. Tast inn e-postemnet og trykk [OK/*i*].
6. Velg **Filvedlegg**.
7. Legg til bilde-, video-, lyd- eller musikkfiler.
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Tast inn en e-postadresse.
10. Send meldingen ved å trykke [OK/*i*]. e-postmeldingen.

Lese meldinger

Lese en tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Velg en melding i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en melding.

Se en MMS-melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Velg en melding i innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en melding.

Lese en e-postmelding

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **E-post**.
2. Velg **Sjekk ny post** for å hente en e-postmelding eller overskrift.
3. Velg en e-post eller overskrift.
4. Hvis du valgte en topptekst, trykk <**Valg**> og velg **Hent**.

Bruke Bluetooth

Telefonen din er utstyrt med Bluetooth-teknologi, en teknologi som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data med dem, bruke håndfrisett eller fjernstyre telefonen.

Skru på Bluetooth

I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivere** → **På**.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk ny enhet**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth-En oppføring,PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth-PIN-kode, hvis den har det, og trykk <**OK**>.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Sende data

1. Bruke en applikasjon.
2. Bla til et objekt.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Velg en enhet.
5. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk <**OK**>.

Motta data

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

Trykk om nødvendig <**Ja**> for å bekrefte mottaket.

Tast tekst

ABC-, T9-, Nummer- og Symbol-modus

Du kan taste inn tekst for en del funksjoner, som for eksempel meldinger, Telefonbok eller Kalender ved hjelp av ABC-modus, T9-modus, Nummer-modus og Symbol-modus.

Endre modus for inntasting av tekst

Indikatoren for tekstmodus vises når markøren er i et tekstfelt.

- Trykk på høyre funksjonstast for å endre modus for inntasting av tekst. (: T9-modus, : ABC-modus, : Nummer-modus og : Symbol-modus)
- Trykk [*] og hold den nede hvis du vil bytte til Symbol-modus.

Bruke ABC-modus

Trykk på den aktuelle tasten helt til det ønskede tegnet vises på displayet.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Å Æ Á À Ä 2	a b c å æ á à ä 2
3	D E F É È 3	d e f é è 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ø Ó Ò Ô Ö 6	m n o ø ó ò ô ö 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Tips for bruk av ABC-modus

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav fra samme tast, kan du enten trykke [Høyre] eller vente til markøren automatisk flytter seg til høyre. Deretter taster du inn neste bokstav.

- Trykk [*] for å endre bokstavstørrelse. Du har tilgang til små bokstaver (ingen indikator), stor forbokstav ( ) og store bokstaver ( ).
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Trykk navigasjonstastene for å flytte markøren.
- Hvis du vil slette ett og ett tegn, kan du trykke [**C**]. Trykk [**C**]-tasten og hold den inne for å tømme displayet.

Bruke T9-modus

T9 er en forutsiende tekstinnskrivingsmodus som lar deg taste inn tegn med bare ett tastetrykk.

Inntasting av ord i T9-modus

1. Trykk [**2**] til [**9**] for å begynne innskriving av et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.
   Hvis du for eksempel vil skrive HALLO i T9-modus, trykker du [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] og [**6**].
   T9 forutser hvilket ord du taster inn, og ordet kan endres for hver gang du trykker en tast.
2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
3. Når riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [**0**] for å se alternative ordvalg for tastene du har trykket.
   Både ET og DU bruker for eksempel tastene [**3**] og [**8**].
4. Legg inn et mellomrom ved å trykke [#] og taste inn neste ord.

Tips for bruk av T9-modus

- Trykk [**1**] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Trykk [*] for å endre bokstavstørrelse. Du har tilgang til små bokstaver (ingen indikator), stor forbokstav ( ) og store bokstaver ( ).
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Trykk navigasjonstastene for å flytte markøren.
- Hvis du vil slette ett og ett tegn, kan du trykke [**C**]. Trykk [**C**]-tasten og hold den inne for å tømme displayet.

Legger til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

1. Tast inn ordet du vil legge til.

2. Trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Når det ikke finnes flere alternative ord, vises **Stave** på nederste linje.
3. Trykk <**Stave**>.
4. Tast inn det ønskede ordet i ABC-modus og trykk <**OK**>.

Bruke Nummer-modus

Med Nummer-modus kan du taste inn tall.

Trykk på tastene som tilsvarer sifrene du trenger.

Bruke Symbol-modus

Med Symbol-modus kan du sette inn symboler.

Hvis du vil...	**Trykk på...**
få frem flere symboler,	[Opp] eller [Ned].
velge et symbol,	den tilsvarende talltasten.
slette inntastede symboler,	[**C**].
sette inn symbol(er),	<**OK**>.

Samtalefunksjoner

Avanserte samtalefunksjoner

Foreta en oppringing

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [ ].

☑ Trykk [**C**] hvis du vil slette det siste sifferet, eller trykk og hold nede [**C**] for å tømme skjermen. Du kan flytte markøren for å endre et siffer som er feil.

Foreta en samtale til utlandet

1. I hvilemodus, trykk [**0**] og hold den inne. **+** -tegnet vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [ ].

Repetere nylig slåtte numre

1. I hvilemodus, trykk [ ] for å vise listen med nylig brukte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [ ].

Foreta en oppringing fra telefonboken

Når et nummer er lagret i telefonboken, kan du slå nummeret ved å velge det fra telefonboken. ▶ s. 32

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene opp mot spesifikke talltaster. ▶ s. 35

Slå et nummer fra SIM-kortet

1. I hvilemodus taster du tallet for minneplasseringen til nummeret du vil slå, og trykker [#].
2. Du kan bla til andre numre med [Venstre] eller [Høyre].
3. Trykk <**Slå nr.**> eller [ ] for å slå det ønskede nummeret.

Avslutte en samtale

Lukk telefonen eller trykk [ ].

Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen og viser bildet for innkommende samtale.

Trykk <**Svare**> eller [ ] for å ta samtalen.

Tips for besvaring av samtaler

- Når **Valgfri svartast** i menyen **Ekstra innstillinger** er aktiv, kan du trykke på hvilken som helst tast unntatt <**Avvise**>, [ ] eller [▲ / ▼]. ▶ s. 81
- Når **Aktiv flipp** i menyen **Ekstra innstillinger** er aktiv, kan du ganske enkelt åpne telefonen. ▶ s. 81
- Du avviser en samtale ved å trykke <**Avvise**> eller [ ].
- Avhengig av innstillingen i menyen **Sidetast** trykker og holder du nede [▲ / ▼] for å slå av anropsringelyden eller avslå et anrop. ▶ s. 81

Se ubesvarte samtaler

Hvis du har ubesvarte samtaler, viser displayet antall ubesvarte samtaler.

1. Trykk <**Se på**>.
2. Bla om nødvendig gjennom de ubesvarte samtalene.
3. Trykk [ ] for å slå nummeret du ønsker.

Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe eller besvare samtaler uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på venstre side av telefonen.

Knappene på headsettet fungerer som vist nedenfor:

Hvis du vil...	Trykk på...
slå siste samtale om igjen,	og hold knappen to ganger.
svare på en oppringning,	knappen.
avslutte en samtale,	knappen.

Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

Justere volumet under en samtale

Bruk [▲/▼] til å justere høyttalervolumet under en samtale.

Trykk [▲] for å øke volumet og [▼] for å redusere volumet.

Bruke den eksterne høyttaleren

Du kan bruke en ekstern høyttaler (tilleggsutstyr) til å snakke og lytte mens telefonen er et lite stykke unna. Først må du koble høyttaleren til telefonen.

1. UndeTrykk på [OK/i] under en samtale.
2. Når popup-meldingen vises, trykker du på <**Ja**>.
3. Trykk [OK/i] igjen for å gå tilbake til normal telefonmodus.

Parkere/hente en samtale

Trykk på <**Parker**> eller <**Hent**> for å parkere eller hente samtalen.

Ringe opp en andre samtale

Du kan ringe enda et nummer hvis nettet støtter denne funksjonen.

1. Parker samtalen ved å trykke <**Parker**>.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
3. Trykk <**Bytte**> for å veksle mellom samtalene.

4. Trykk <**Valg**> og velg **Avslutt ventende** for å avslutte den parkerte samtalen.
5. Trykk [ ] for å avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Hvis nettverket støtter det og du har aktivert funksjonen Samtale venter, kan du besvare en innkommende samtale mens du snakker med andre på telefonen. ▶ s. 85

1. Du besvarer samtalen ved å trykke [ ]. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
2. Trykk <**Bytte**> for å veksle mellom samtalene.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Avslutt ventende** for å avslutte den parkerte samtalen.
4. Trykk [ ] for å avslutte den aktive samtalen.

Overføre en samtale

Du kan overføre den aktive samtalen til en person som står på venting, hvis nettet støtter dette. Med denne funksjonen kan de to personene snakke med hverandre mens du kobles fra samtalen.

Trykk <**Valg**> og velg **Overføre**.

Bruke et Bluetooth-headsett

Du kan bruke et Bluetooth-headsett (ekstrautstyr) til å føre en samtale uten å holde telefonen mot øret. For å bruke denne funksjonen må du først registrere headsettet og koble det til telefonen. ▶ s. 86

Trykk <**Valg**> og velg **Bytt til headset** eller **Bytt til telefon**.

Bruke funksjonen Stemmeklarhet

Denne funksjonen øker mikrofonens følsomhet slik at personen du snakker med, kan høre deg klart selv om du hvisker.

Trykk <**Valg**> og velg **Stemmeklarhet PÅ** eller **Stemmeklarhet AV**.

Skru av mikrofonen (Lydløs modus)

Du kan slå av telefonmikrofonen midlertidig slik at den du snakker med ikke hører hva du sier.

Trykk <**Valg**> og velg **Lydløs** eller **Mikrofon på**.

Slå av eller sende tastetoner

Du kan slå tastetonene av eller på.

Trykk <**Valg**> og velg **Tastelyd av** eller **Tastelyd**.

☑ For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer, må alternativet **Tastelyd** være valgt.

Bruke telefonboken

Du kan bruke menyen **Kontakter** til å finne eller lagre oppføringer. ▶ s. 32

Trykk <**Valg**> og velg **Kontakter**.

Sende en sekvens med DTMF-toner

DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) er tonene som brukes i telefoner ved toneoppringing.

Du kan sende DTMF-toner som en gruppe etter at hele nummeret som skal sendes, er tastet inn eller hentet fra telefonboken. Denne funksjonen er nyttig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.

1. Når du er koblet opp mot et automatisert system, trykker du <**Valg**> og velger **Send DTMF**.
2. Tast inn tallet du vil sende, og trykk <**OK**>.

Bruke SIM-tjenester

Menyen **SIM services** er tilgjengelig hvis du bruker et SIM-kort i telefonen. Et SIM-kort støtter tjenester som for eksempel nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester.

Se SIM-kortets brukerveiledning eller kontakt nettleverandøren din hvis du ønsker mer informasjon.

Telefonmøte

Denne funksjonen gjør det mulig for inntil seks personer å delta på et telefonmøte eller telefonkonferanse.

Tjenesteleverandøren din må støtte telefonmøte for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

Sette opp et telefonmøte

1. Ring den første deltakeren.
2. Ring den andre deltakeren. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.

3. Trykk <**Valg**> og velg **Koble sammen**. Den første deltakeren legges til i telefonmøtet.
4. Hvis du ønsker det, kan du ringe opp en person til eller besvare en innkommende samtale.
5. Trykk <**Valg**> og velg **Koble sammen**.
6. Gjenta trinn 4 og 5 etter behov.

Ha en privat samtale med én av deltakerne

1. Trykk <**Valg**> og velg **Privat**.
2. Velg et navn eller nummer fra deltakerlisten.

   Du kan snakke privat med denne personen mens de andre deltakerne snakker med hverandre.
3. Når du vil tilbake til konferansesamtalen, trykker du <**Valg**> og velger **Koble sammen**.

Fjerne en av deltakerne

1. Trykk <**Valg**> og velg **Fjerne**.
2. Velg et navn eller nummer fra deltakerlisten.

   Deltakeren fjernes fra samtalen, men samtalen fortsetter med de andre deltakerne.
3. Lukk telefonen eller trykk [ ] når du vil avslutte telefonmøtet.

Menyfunksjoner

Alle menyfunksjonene listet opp

Samtaleinfo *(Meny 1)*

I denne menyen kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler og lengden på samtalene dine.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Samtaleinfo**.

Gjeldende kontakter *(Meny 1.1)*

Denne menyen viser de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.

Åpne en samtalelogg

1. Velg en samtaletype ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].
2. Bla deg gjennom samtaleinfo ved å trykke [Opp] eller [Ned].
3. Trykk [OK/i] for å vise informasjon om en samtale eller [ ] for å slå et nummer.

Alternativer for samtaleinfo

Mens du ser på samtaleinfolisten, trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Detaljer**: viser detaljert informasjon om den valgte samtalen.
- **Ringe**: ringer det viste nummeret.
- **Lagre som kontakter**: lagrer telefonnummeret i telefonboken.
- **Send melding**: sender en SMS- eller MMS-melding.
- **Slett**: sletter den valgte samtaleoppføringen eller alle oppføringer.

Ubesvarte *(Meny 1.2)*

Denne menyen viser de siste samtalene du ikke svarte på.

Utgående *(Meny 1.3)*

Med dette alternativet kan du se siste numrene du har ringt.

Innkommende *(Meny 1.4)*

Med dette alternativet kan du se siste anropene du har mottatt.

Slett alle *(Meny 1.5)*

Bruk denne menyen når du vil slette alle oppføringer i hver samtaletype.

1. Merk av samtaleoppføringen(e) som skal slettes ved å trykke [OK/*i*].
2. Trykk <**Slette**>.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte slettingen.

Samtaletid *(Meny 1.6)*

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler. Den faktiske tiden tjenesteleverandøren fakturerer deg for, vil variere.

- **Siste samt. tid**: viser den siste samtalens varighet.
- **Totalt utgående**: viser total varighet for alle dine utgående samtaler.
- **Totalt innkommende**: viser total varighet for alle dine innkommende samtaler.
- **Nullstille tellere**: nullstiller samtaletellere. Du må taste inn telefonens passord.

☑ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ▶ s. 89

Anropskostnader *(Meny 1.7)*

Denne nettverksfunksjonen viser kostnaden for samtalene. Denne menyen er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter denne funksjonen. Vi gjør oppmerksom på at denne funksjonen ikke er beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Siste samt. kostnad**: viser kostnaden for siste samtale.
- **Total kostnad**: viser total kostnad for alle dine samtaler. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Still maksimumskostnad**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.
- **Maksimumskostnad**: viser maksimal kostnadsgrense som er angitt i **Still maksimumskostnad**.
- **Nullstille tellere**: nullstiller kostnadstellerne. Du må taste inn PIN2-koden din.
- **Still maksimumskostnad**: stiller inn maksimal kostnad som tillates for samtalene dine. Du må taste inn PIN2-koden din.
- **Omkostningsverdi**: stiller inn pris pr. enhet som brukes når samtalekostnaden beregnes. Du må taste inn PIN2-koden din.

Kontakter *(Meny 2)*

Du kan lagre telefonnumre på SIM-kortet og i telefonminnet. SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som én enkelt katalog under navnet Kontakter.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kontakter**.

Kontaktliste *(Meny 2.1)*

Bruk denne menyen til å søke etter numre i Kontakter.

☑ Trykk <**Kontakter**> i hvilemodus hvis du vil åpne denne menyen raskt.

Finne en oppføring

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
2. Velg det ønskede navnet fra listen.
3. Trykk [ ] hvis du vil slå nummeret eller <**Valg**> for å åpne alternativer for Kontakter.

Alternativer for Kontakter

Mens du viser kontaktdetaljene, får du tilgang til følgende alternativer ved å trykke <**Valg**>:

- **Endre**: endrer kontaktinformasjonen.
- **Send melding**: sender en SMS-, MMS- eller e-postmelding.
- **Kopier**: kopierer det merkede nummeret til telefon, SIM eller listen med tillatte numre.
- **Send via**: sender kontakten via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett**: sletter den valgte kontakten.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut kontakt-informasjonen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.

Når du har kontaktlisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: viser detaljert informasjon om kontakten.
- **Send melding**: sender en SMS-, MMS- eller e-postmelding.
- **Legg til ny kontakt**: legger til en ny kontakt i Kontakter.
- **Slett**: sletter den valgte kontakten eller alle kontakter.
- **Velg språk**: velger et språk som skal brukes i modus for tekstinnskriving.

Liste over tillatte numre *(Meny 2.2)*

Bruk denne menyen til å lage en liste med kontakter som skal brukes i FDN-modus (Fixed Dialling Number) hvor telefonen bare tillater utgående samtaler til de angitte telefonnumrene hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen. Du kan aktivere FDN-modus i menyen **FDN-modus**. ▶ s. 90

Legge til en kontakt

1. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til**.
2. Tast inn PIN2-koden og trykk <**OK**>.
3. Du kan hente en kontakt fra Kontakter ved å taste inn et navn og telefonnummer, eller ved å trykke <**Valg**> og velge **Kontaktliste**.
4. Endre plasseringsnummeret om det er nødvendig.
5. Lagre kontakten ved å trykke <**Lagre**>.

Alternativer for kontakter

Rull til en kontakt og trykk <**Valg**> for å åpne alternativer. ▶ "Alternativer for Kontakter"

Legg til ny kontakt *(Meny 2.3)*

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i telefonboken.

Lagre et nummer i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten.
   - **Fornavn**/**Etternavn**: tilordne et navn.
   - **Mobil**/**Hjem**/**Kontor**/**Fax**/**Andre**: legg til et nummer i en kategori.
   - **E-post**: oppgi en e-postadresse.
   - **Grafikk-ID**: her kan du legge inn et bilde som brukes som Ringer-ID for å varsle om anrop fra personen.
   - **Melodi**: tilordne en ringetone som varsler om anrop fra en spesiell person.

     ☑ Innstillingene som angis i **Grafikk-ID** og **Melodi** har høyere prioritet enn gruppe-innstillinger.

   - **Gruppe**: du kan legge en person inn i en kontaktgruppe.
   - **Merknader**: har kan du legge inn et memo om personen.
3. Trykk [OK/*i*] for å lagre kontakten.

Lagre et nummer på SIM-kortet

1. Velg **SIM**.
2. Tast inn et navn og telefonnummer.
3. Hvis nødvendig endrer du plasseringsnummeret.
4. Trykk [OK/*i*] for å lagre kontakten.

Gruppe *(Meny 2.4)*

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

Opprette en ny kontaktgruppe

1. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til**.
2. Oppgi et navn på gruppen.
3. Velg **Grafikk-ID**-linjen for å tilordne et bilde.
4. Velg **Melodi**-linjen for å tilordne en ringetone.
5. Lagre gruppen ved å trykke <**Lagre**>.

Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.

2. Trykk <**Legg til**>. Listen med kontakter som er lagret i telefonminnet vises.
3. Velg en kontakt du vil legge til i den valgte gruppen.
4. Hvis du vil legge til flere medlemmer, trykk <**Valg**> og velg **Legg til** → en kontakt. Gjenta dette ved behov.

Administrere kontaktgrupper

Mens samtalelisten er åpen, får du tilgang til følgende alternativer ved å trykke <**Valg**>:

- **Se**: viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Legg til**: legger til en ny gruppe.
- **Endre**: redigerer egenskapene til den valgte gruppen.
- **Send melding**: sender en SMS-, MMS- eller e-postmelding til medlemmene du ønsker.
- **Slett**: sletter den valgte gruppen. Gruppemedlemmene slettes imidlertid ikke fra Kontakter.

Hurtigtast *(Meny 2.5)*

På denne menyen kan du knytte et hurtigtastnummer (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

Tilordne hurtigtastnumre

1. Velg en tasteplassering (fra **2** til **9**). [**1**] er reservert talepostkassen din.
2. Velg kontakten du ønsker.
3. Hvis kontakten har mer enn ett nummer, velger du ønsket nummer.

Administrere hurtigtastnumre

På hurtigtastskjermen får du tilgang til følgende alternativer ved å trykke <**Valg**>:

- **Legg til**: tilordner en nummer til en ledig tast. Du kan velge en kontakt fra Kontakter eller Liste over tillatte numre.
- **Se**: viser nummeret som er tilknyttet tasten.
- **Endre**: tilordner en annen nummer til en opptatt tast.
- **Fjerne**: sletter hurtigtastinnstillingene.

Slå hurtigtastnumre

Trykk og hold nede den aktuelle tasten i hvilemodus.

Visittkort *(Meny 2.6)*

På denne menyen kan du lage et visittkort og sende det til andre personer.

Lagre visittkortet

Fremgangsmåten du bruker når du lager visittkortet er den samme som når du lagrer et telefonnummer i telefonminnet. ▶ s. 34

Alternativer for visittkort

Etter at du har lagret visittkortet, kan du trykke <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre**: redigerer visittkortet.
- **Send via**: sender visittkortet via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Utveksle visittkort**: utveksler visittkort med en annen person via Bluetooth.
- **Fjerne**: sletter visittkortet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut visittkortet ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.

Eget nummer *(Meny 2.7)*

Med denne funksjonen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene. Endringer som gjøres her, påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på SIM-kortet.

Admin. *(Meny 2.8)*

Her kan du administrere Kontakter.

- **Standard lagring**: velger en standard minneplassering å lagre kontakter på.

  Hvis du velger **Spør ved lagring av**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering når du lagrer et nummer.
- **Kopier alle til telefon**: kopierer alle kontaktene som er lagret på SIM-kortet til telefonminnet.
- **Sorter etter kontakter**: sorterer kontaktene dine etter fornavnet eller etternavnet.
- **Slett alle**: sletter alle kontaktene fra telefonminnet, SIM-kortet eller listen over tillatte numre.
  1. Trykk [OK/*i*] og merk av plasseringen(e) du vil slette.
  2. Trykk <**Slette**> og deretter <**Ja**>.
  3. Tast inn telefonpassordet og trykk <**OK**>.

  ☑ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ▶ s. 89
- **Minnestatus**: viser antall kontakter du har lagret i Kontakter.

Tjenestenummer *(Meny 2.9)*

Denne menyen er tilgjengelig dersom SIM-kortet ditt støtter servicenumre (SDN). Bruk denne menyen når du vil se listen over servicenumre tilordnet av tjenesteleverandøren din, blant annet nødnumre, nummeropplysning og MobilSvar-numre.

Bla deg frem til nummeret du ønsker og trykk <**Slå nr.**> eller [ ].

Applikasjoner *(Meny 3)*

Gjennom denne menyen kan du spille Java-spill, spille musikkfiler, spille inn talememoer, stille inn tidssoner og alarmer eller bruke telefonen som kalkulator, timer, konverterer eller stoppeklokke. Du kan også bruke telefonen som en FM-radio.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Applikasjoner**.

MP3-spiller *(Meny 3.1)*

Via denne menyen kan du lytte til musikk. Først må du lagre MP3-filer i telefonminnet.

Laste ned eller motta musikkfiler

Bruk disse metodene til å lagre MP3-filer i telefonminnet:

- Nedlasting via trådløst Internett ▶ s. 46
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio II ▶ Brukerhåndbok for Samsung PC Studio II
- Via en aktiv Bluetooth-tilkobling ▶ s. 89

De nedlastede eller mottatte filene lagres i mappen **Musikk**. ▶ s. 66

Opprette en spilleliste

Legg til MP3-filer i spillelisten.

1. På MP3-spillerens display trykker du <**Valg**> og velger **Legg til liste**.
2. Velg ett av følgende alternativer:
   - **Legg til alle**: legger alle filene i telefonminnet til i spillelisten.
   - **Legg til en fil**: legger til en bestemt fil i spillelisten.
3. Hvis du valgte **Legg til en fil**, ruller du til en fil og trykker <**Legg til**>.
4. Trykk <**Tilbake**> for å gå tilbake til MP3-spillerdisplayet.

Spille musikkfiler

På MP3-skjermbildet, trykk [OK/].

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Taster	Funksjon
OK/	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går til forrige fil. Flytter bakover gjennom en fil når den holdes nede.
Høyre	Hopper til neste fil. Flytter fremover gjennom en fil når den holdes nede.
Opp	Åpner spillelisten.
Ned	Stopper avspillingen.
▲ / ▼	Justerer volumnivået.
2	Endrer en tonekontrolltype.
3	Endrer repetisjonsmodusen.
5	Endrer farge på en tonekontroll.
6	Skrur tilfeldig rekkefølge på eller av.

Alternativer for musikkfiler

På MP3-skjermen trykker du <**Valg**>.

Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill**: spiller musikkfiler.
- **Send via**: sender musikkfiler via e-post eller Bluetooth.
- **Åpen spilleliste**: viser spillelisten.
- **Bruk som**: lagrer filen som din ringetone, alarmmelodi eller som en ringer-ID for en Kontakter-oppføring.
- **Slett**: fjerner musikkfilen fra telefonminnet.
- **Innstillinger**: endrer standardinnstillingene for avspilling av musikkfiler.

  Gjenta: velger en repetisjonsmodus.

  Tilfeldig rekkefølge: stiller MP3-spilleren inn til å spille musikk i tilfeldig rekkefølge.

  Visualisering: velger en tonekontrolltype.

  Farger: velger et fargetema.

  Volum: velger et volumnivå.
- **Egenskaper**: viser filegenskapene.

Bruke spillelisten

1. Fra MP3-skjermen åpner du spillelisten ved å trykke <**Valg**> og velge **Åpne spilleliste**.

2. Trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:
   - **Spill**: spiller den merkede filen.
   - **Legg til liste**: legger til filer i spillelisten.
   - **Flytt liste**: flytter den valgte filen til posisjonen du ønsker innenfor spillelisten.
   - **Fjerne**: fjerner den valgte filen, eller alle filene fra spillelisten.

Spille MP3-filer med lukket telefon

1. Trykk og hold nede [►II] og deretter [I◄◄] for å åpne MP3-spilleren.
2. Start musikkavspillingen ved å trykke [►II].

Bruk følgende taster til å kontrollere MP3-spilleren under avspilling:

Taster	Funksjon
►II	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
I◄◄	Går tilbake til forrige fil. Flytter bakover gjennom en fil når den holdes nede.
►►I	Hopper til neste fil. Flytter fremover gjennom en fil når den holdes nede.
▲ / ▼	Justerer volumet.

Stemmeopptaker *(Meny 3.2)*

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer. Et talememo kan være opptil én time langt.

Spille inn et talememo

1. Start innspillingen ved å trykke [OK/*i*].
2. Snakk inn i mikrofonen.
   Trykk [OK/*i*] for å sette opptaket på pause eller fortsette opptaket.
3. Når du er ferdig, trykker du <**Stopp**>.
   Talememoet lagres automatisk.

Hvis du vil...	Trykk på...
gå tilbake til Opptaksmodus,	[Opp].
spille av talememoet,	[OK/*i*].
få tilgang til alternativer for talememoer,	<**Valg**> på side 67.
gå tilbake til forrige nivå,	<**Tilbake**>.

Spille av et talememo

1. Fra displayet for Stemmeopptak trykker du <**Valg**> og velger **Gå til stemmeliste**.
2. Velg et talememo. Memoet spilles av.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Taster	Funksjon
OK/*i*	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Spoler bakover.
Høyre	Spoler fremover.
Opp	Går tilbake til videomodus.
Ned	Stopper avspillingen.
▲ / ▼	Justerer volumet.

Alternativer for talememoer

På Stemmeopptak-displayet trykker du <**Valg**>.

Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Opptak**: spiller inn et nytt talememo.
- **Innstillinger**: konfigurerer følgende innstillinger for et talememo:

  Opptakstid: velger innspillingstiden.

  Volum: velger volum for talememoet som skal brukes under avspilling.

  Standardnavn: angir et standard lagringsprefiks for talememoet.
- **Gå til stemmeliste**: åpner listen med dine innspilte talememoer.

JAVA *(Meny 3.3)*

Bruk denne menyen når du vil spille Java-spill eller sette opp en profil for bruk av Java-tjenester.

Alternativer for Java-spill

1. Fra JAVA-skjermen velger du **Nedlastinger** og ruller til et spill.
2. Trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:
   - **Start**: kjører det valgte spillet.

- **Programinnstillinger**: angir at et spill skal fortsette ved et innkommende anrop eller når en alarm utløses under spillet. Du kan også stille inn telefonen for å utveksle spillinformasjon med nettverket mens du spiller et spill på nettet eller når du trenger å koble til Internett.
- **Slett**: sletter det valgte spillet.
- **Egenskaper**: viser spillegenskapene.

Konfigurere Java-innstillinger

Du kan konfigurere profilinnstillinger for å åpne Java-tjenester.

Fra JAVA-skjermen velger du **Innstillinger**.

Følgende innstillinger er tilgjengelige:

- **APN**: her legger du inn APN-navnet (Access Point Name).
- **Brukernavn**: taster inn brukernavnet.
- **Passord**: taster inn passordet.
- **Proxy**: velg om du vil bruke en proxy-server eller ikke til å få tilgang til nettverkstjenester. Avhengig av denne innstillingen vil alternativer i **Profil-innstillinger** variere.
- **Profilinnstilling**: skaffer deg følgende alternativer:

  Når proxyen er satt til **Aktiver**:

  IP-adresse: taster inn HTTP proxy IP-adressen.

  Port: taster inn proxy-portnummeret.

  Når proxyen er satt til **Deaktiver**:

  DNS1: taster inn den primære DNS-adressen.

  DNS2: skriv inn den sekundære DNS-adressen.

Sjekke minnestatus

Du kan se totalt minneforbruk for Java-spill i tillegg til tilgjengelig og brukt minne.

Fra JAVA-skjermen velger du **Minnestatus**.

FM-radio *(Meny 3.4)*

Bruk denne menyen til å få tilgang til FM-radioen på telefonen din Først må du koble telefonen din til hodesettet som også er radioantenne.

Finne og innstille radiokanaler

1. Slå på radioen ved å trykke [OK/*i*].
2. Trykk [Venstre] eller [Høyre] for å gå til frekvensen for en radiokanal.

   Frekvensen flytter i trinn på 0,1 MHz.

   Ellers holder du [Venstre] eller [Høyre] nede for å skanne automatisk gjennom og lagre tilgjengelige radiofrekvenser.
3. Rull til en tom plass.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til**.
5. Tast inn et navn for kanalen og trykk [OK/*i*].
6. Velg kanalnummeret som skal tilordnes frekvensen.

Lytte til radioen

1. Fra FM-radioskjermen ruller du til en radiokanal.
2. Slå på radioen ved å trykke [OK/*i*].

   Du justerer volumet ved å trykke [▲ / ▼].

   ☑ • Du kan svare på en innkommende samtale eller bruke andre telefonfunksjoner mens du lytter på radioen.
   • Kvaliteten på radioens kringkasting avhenger av radiostasjonens dekning i det spesielle området.
3. Du slår av radioen ved å åpne menyen **FM-radio** og trykke [OK/*i*] igjen.

Alternativer for radio

På FM-skjermen får du tilgang til følgende radioalternativer når du trykker <**Valg**>:

- **FM-radio på/av**: slår radioen på eller av.
- **Legg til**: legger til en radiokanal. Du kan lagre inntil 30 kanaler.
- **Endre**: endrer navnet eller frekvensen for kanalen.
- **Selvinnstilling**: lar telefonen automatisk skanne gjennom og lagre tilgjengelige radiofrekvenser.
- **Fjerne**: fjerner den valgte kanalen eller alle kanaler.

- **Popup-varsel**: stiller inn telefonen for å varsle deg om at du må lytte på radioen på et bestemt tidspunkt. Når popup-varselet vises på displayet, trykk <**Lytte**> for å slå på den angitte radiokanalen.
- **Høyttaler på**/**Headset på**: endre lydmodusen til telefonens høyttaler eller headsett.
- **Innstillinger**: velger radiovolumet.

Lytte til radioen mens telefonen er lukket

1. Trykk og hold nede [►II] og deretter [►►I] for å få tilgang til radioen.
2. Trykk [I◄◄] eller [►►I] for å gå til en radiokanal du ønsker.

   Ellers holder du nede [I◄◄] eller [►►I] for å skanne automatisk gjennom tilgjengelige radiofrekvenser.
3. Velg en kanal eller frekvens og trykk [►II] for å slå på radioen.

   Du justerer volumet ved å trykke [▲ / ▼].

Verdensklokke *(Meny 3.5)*

På denne menyen kan du stille inn tidssone og finne ut hva klokken er i andre deler av verden.

Stille inn lokal tidssone

1. På verdenskartet trykker du på [Venstre] eller [Høyre] og velger byen som tilsvarer din lokale tidssone. Etter hvert som tidslinjen flytter seg, vises klokkeslett og dato for den aktuelle tidssonen.
2. Trykk [OK/*i*] for å lagre tidssonen.

Vise og angi en utenlandsk tidssone

1. Fra verdenskartet trykker du [Ned].
2. Velg ønsket utenlandsk tidssone med [Venstre] eller [Høyre].
3. Trykk [OK/*i*] for å lagre tidssonen.

Aktivere sommertid

1. På verdenskartet trykker du <**Valg**> og velger **Still inn sommertid**.
2. Trykk [OK/*i*] og merk av tidssonen(e) du ønsker.
3. Trykk <**Lagre**>.

Alarm *(Meny 3.6)*

Bruk denne menyen når du vil stille inn alarmer til å ringe på spesifikke tidspunkter.

Stille inn en alarm

1. Velg typen alarm.
2. Trykk [Venstre] eller [Høyre] for å velge **På** og trykk [Ned].
3. Legg inn tidspunktet for alarmen og trykk [Ned].
4. Trykk [Venstre] eller [Høyre] for å velge **AM** eller **PM** i 12-timersformat, og trykk [Ned].
5. Angi dagen(e) du vil at alarmen skal ringe.
6. Velg linjen **Alarmtone** og velg en alarmmelodi.
7. Still inn alarmen ved å trykke <**Lagre**> og deretter <**Ja**>.

Stoppe en alarm

- Når alarmen høres, trykk <**OK**> eller en tast.
- Når vekkeklokken utløses, stopper du den ved å trykke <**OK**> eller [OK/*i*].

  Ellers kan du trykke <**Utsett**> eller hvilken som helst tast. Alarmen vil da slås av og slås på igjen etter 5 minutter. Du kan gjøre dette maksimalt fem ganger.

Stille inn alarmen til å ringe selv om telefonen er av

På alarmdisplayet velger du **Autopåslag** → **På**.

Hvis telefonen er av når alarmtidspunktet inntreffer, skrus telefonen på, og alarmen utløses.

Kalkulator *(Meny 3.7)*

Med denne menyen kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

1. Tast inn det første tallet.

   Desimaltegn eller parenteser kan settes inn med venstre funksjonstast.

   ☑ Trykk [*] eller [#] for å flytte markøren.

2. Velg operatoren for din beregning ved å trykke en av navigasjonstastene i tråd med illustrasjonen på displayet.
3. Tast inn det andre tallet.
4. Når du trykker [OK/*i*], vises resultatet.

Konverterer *(Meny 3.8)*

På denne menyen kan du utføre vanlige omregninger, som for eksempel valuta og temperatur.

Utføre en konvertering

1. Velg den ønskede konverteringstypen.
2. Velg kildeenhet med [Venstre] eller [Høyre], og trykk [Ned].
3. Tast inn verdien som skal konverteres.
   - Trykk [*] for å sette inn et desimaltegn.
   - Trykk [#] for å endre temperatur til over null (+) eller under null (-).
4. Trykk [Ned].
5. Velg enhetstypen du vil konvertere til med [Venstre] eller [Høyre].

   Tilsvarende verdi for mengden du oppga, vises.

Alternativer for konverterer

Trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Slette**: fjerner gjeldende verdier.
- **Reverser**: reverserer konverteringen.
- **Valutakurser**: få tilgang til og redigere listen med valutakurser.

Timer *(Meny 3.9)*

På denne menyen kan du stille inn en periode telefonen skal telle ned. Telefonen utløser en alarmlyd når den angitte perioden har utløpt.

Starte nedtellingen

1. Trykk <**Still inn**>.
2. Legg inn tidsperioden du vil telefonen skal telle ned og trykk <**OK**>.
3. Start nedtellingen med [OK/i].

Stoppe nedtellingen

- Trykk <**Tilbake**> eller en av tastene når timeren ringer.
- Trykk [OK/i] på Timer-displayet hvis du vil stoppe timeren før den ringer.

Stoppeklokke *(Meny 3.10)*

Denne menyen kan du bruke som tidtaker. Stoppeklokkens presisjonsnivå er ett hundredels sekund. Stoppeklokkens maksimumstid er 10 timer.

1. Start stoppeklokken med [OK/i].

2. Trykk [OK/i] hvis du vil sjekke en mellomtid. Du kan gjenta dette trinnet for inntil 4 intervaller.
3. Hvis du vil nullstille stoppeklokken, trykk <**Nullstill**>.

WAP *(Meny 4)*

WAP-leseren (Wireless Protocol) på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Med WAP-leseren får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel bakgrunnsbilder, ringetoner og musikkfiler.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **WAP**.

Startside *(Meny 4.1)*

Bruk denne menyen til å koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av den trådløse web-tjenesten. Du kan også trykke [OK/i] i hvilemodus.

Navigere med WAP-leseren

Hvis du vil...	Trykk på...
bla gjennom objekter i leseren,	[Opp] eller [Ned].
velge et objekt i leseren,	<✓>.
gå tilbake til forrige side,	<**Tilbake**> eller [**C**].
gå tilbake til hjemmesiden,	og hold [**C**].

Velge og bruke leserens menyalternativer

Trykk [*] og velg øverst på displayet.

- **Tilbake**: går tilbake til forrige side.
- **Hjem**: går tilbake til hjemmesiden.
- **Avslutt**: går ut av WAP-leseren.
- **Last på nytt**: laster gjeldende side på nytt.
- **Vis URL**: viser URL-adressen til den aktive nettsiden. Du kan også stille inn den aktive siden som hjemmeside for WAP-leseren.
- **Om...**: viser WAP-leserens sertifikat og versjonsinformasjon.

Alternativer for WAP-sider

Fra en WAP-side trykker du [#] for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til URL**: her kan du taste inn en URL-adresse manuelt.
- **Bokmerker**: veksler til menyen **Bokmerker**. ▶ Meny 4.2
- **Meldinger**: sjekker **Innboks**-, **Utboks**- og **Utkast**-boksen i menyen **Mine meldinger**. Du kan også opprette og sende en ny SMS-melding. ▶ s. 52
- **Filbehandling**: bytter til menyen **Filbehandling**. ▶ s. 65

Gå ut av WAP-leseren

Trykk [ ] når du vil avslutte WAP-leseren.

Bokmerker *(Meny 4.2)*

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser, slik at du får rask tilgang til nettsteder.

Legge til et bokmerke

1. Velg en ledig plass.
2. Oppgi et navn på bokmerket.
3. Tast inn en URL-adresse og trykk [OK].

Åpne en side du har lagt inn som bokmerke

Bla til et bokmerke og trykk [OK].

Alternativer for bokmerker

Bla til et bokmerke og trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå**: åpner nettstedet som er lagret i bokmerket.
- **Endre**: endrer adressen og navnet til bokmerket.
- **Slett**: sletter det valgte bokmerket.

Gå til URL *(Meny 4.3)*

Bruk denne menyen til å taste inn URL-adressen til et nettsted manuelt og gå til nettstedet.

Slett Cashe *(Meny 4.4)*

Bruk denne menyen til å slette cachen, et midlertidig minne som lagrer nettsteder du nylig har besøkt.

Serverinnstillinger *(Meny 4.5)*

Bruk denne menyen til å stille inn servere for WAP-leseren. Spør din tjenesteleverandør om detaljer for dine innstillingsalternativer.

For hver server finnes følgende alternativer:

- **Profilnavn**: tilordner et navn til serverprofilen.
- **Startside URL**: stiller inn adressen til hjemmesiden din.
- **Bærer**: velger en bærer for hver type nettverksadresse som åpnes.
- **Proxy**: velger om telefonen skal bruke en proxy-server til å starte WAP-leseren. Tjenesteleverandøren din kan fortelle deg om nettverket krever en proxyserver, og kan oppgi de aktuelle innstillingene.
- **GPRS-innstillinger**: tilpasser følgende GPRS-nettverksinnstillinger:

  *Når proxyen er satt til **Aktiver**:*

  Proxy internettleverandør: taster inn proxyens IP-adresse.

  Proxy-port: taster inn proxy-portnummeret.

  APN: taster inn navnet på tilgangspunktet for GPRS-nettverkets gateway.

  Brukernavn: taster inn brukernavnet.

  Passord: taster inn passordet.

  *Når proxyen er satt til **Deaktiver**:*

  DNS1: taster inn den primære adressen.

  DNS2: taster inn den sekundære adressen.

  APN: taster inn navnet på tilgangspunktet for GPRS-nettverkets gateway.

  Brukernavn: taster inn brukernavnet.

  Passord: taster inn passordet.
- **GSM-innstillinger**: tilpasser følgende GSM-nettverksinnstillinger:

  *Når proxyen er satt til **Aktiver**:*

  Proxy internettleverandør: taster inn proxyens IP-adresse.

  Proxy-port: taster inn proxy-portnummeret.

  Slå nummer: taster inn PPP-serverens telefonnummer.

  Brukernavn: taster inn brukernavnet.

  Passord: taster inn passordet.

Oppkobling: velger en oppkoblingstype.

Når proxyen er satt til ***Deaktiver****:*

DNS1: taster inn den primære adressen.

DNS2: taster inn den sekundære adressen.

Slå nummer: taster inn PPP-serverens telefonnummer.

Brukernavn: taster inn brukernavnet.

Passord: taster inn passordet.

Oppkobling: velger en oppkoblingstype.

Aktuell server *(Meny 4.6)*

Bruk denne menyen til å velge en oppkoblingsprofil for WAP-leseren.

Meldinger *(Meny 5)*

Bruk menyen **Meldinger** til å sende og motta tekstmeldinger, MMS-meldinger og e-postmeldinger. Du kan også bruke funksjonene for WAP push-meldinger og broadcast-meldinger.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Meldinger**.

Oprett melding *(Meny 5.1)*

Bruk denne menyen til å lage og sende SMS-, MMS- eller e-postmeldinger.

Tekstmelding *(Meny 5.1.1)*

Med SMS-funksjonen (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger som kan inneholde bilder, animerte bilder og melodier.

☑ Maksimalt antall tegn du kan bruke i tekstmeldinger varierer fra tjenesteleverandør til tjenesteleverandør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.

1. Skriv meldingen.
2. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til ett av følgende alternativer:
   - **Lagre og send**: lagrer en kopi av meldingen og sender meldingen.
   - **Kun send**: sender meldingen.
   - **Sett inn**: legger til en mal, en telefon-bokoppføring eller et bokmerke.
   - **Legg til bilde**/**Legg til animasjon**/**Legg til melodi**: legger ved et bilde, et animert bilde eller en melodi.

- **Legg ved**: legger ved et visittkort eller kalenderdata som et vedlegg i dataformat.
- **Lagre som**: lagrer meldingen i boksen **Utkast** eller **Min mappe**.
- **Velg språk**: endrer språket som brukes i tekstinnskrivingsmodus.
- **Tekststil**: endrer tekstegenskapene.

3. Når du er ferdig, trykk <**Valg**> og velg **Lagre og send** eller **Kun send**.
4. Tast inn et mottakernummer.
   Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, trykk [Ned] og fyll inn de ekstra mottakerfeltene.
5. Send meldingen ved å trykke [OK/].

MMS-melding *(Meny 5.1.2)*

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) lar deg sende eller motta MMS-meldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

1. Velg **Emne**-linjen.
2. Tast inn meldingsemnet og trykk [OK/].
3. Velg **Bilde og video**-linjen.
4. Velg **Bilder** eller **Videoer** og velg en kategori.
5. Velg et foto og trykk <**Legg til**>. Hvis du velger et videoklipp, trykk venstre funksjonstast og velg **Legg til**.
6. Velg **Lyd**-linjen.
7. Velg en kategori og en lydfil, og trykk <**Legg til**>.

   Maksimal tillatt størrelse for en MMS-melding kan variere avhengig av land. Hvis du ikke kan legge til en fil til, kan du legge til en ny side.

8. Velg **Melding**-linjen.
9. Tast inn meldingsteksten og trykk [OK/].
10. Når du har komponert meldingen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

    Tilgjengelige alternativer avhenger av feltstatusen eller hvilke felt som er valgt.

- **Legg til**: legger til et meldingsemne eller tekst.
- **Endre**: endrer meldingsemnet eller teksten.

- **Legg til bilde**/**Legg til video**/**Legg til lyd**: legger til bilde, videofilm eller lyd. Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.
- **Endre bilde**/**Endre video**/**Endre lyd**: endrer et bilde, en videofilm eller lyd som er lagt til.
- **Vis**: viser meldingen du har opprettet.
- **Send**: sender meldingen.
- **Lagre som**: Lagrer meldingen i boksen **Utkast** eller **Min mappe**. Du kan også lagre meldingen som en MMS-mal.
- **Legg til side**: legger til sider. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre] på meldingsdisplayet.
- **Slett side**: sletter en av sidene som har blitt lagt til.
- **Rediger side**: endrer perioden siden skal vises eller flytter siden fremover.
- **Legg ved**: legger ved et visittkort eller kalenderdata.
- **Fjern emne**/**Fjern melding**: sletter emnet eller teksten.
- **Fjern media**/**Fjern lyd**: fjerner bilde, videofilm eller lyd som er lagt til.

11. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> og velger **Send**.
12. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse. Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, trykk [Ned] og fyll inn de ekstra mottakerfeltene.
13. Send meldingen ved å trykke [OK/*i*].

E-post *(Meny 5.1.3)*

Du kan sende e-post som inkluderer tekst- og mediefiler, for eksempel bilder, videofilmer og lyd. For å bruke denne funkjsonen må du abonnere på en e-posttjeneste og konfigurere en e-postkonto og -profil. ▶ s. 63, s. 64

1. Velg **Emne**-linjen.
2. Tast inn emnet for e-postmeldingen og trykk [OK/*i*].
3. Velg **Melding**-linjen.
4. Tast inn teksten i e-postmeldingen og trykk [OK/*i*].
5. Velg **Filvedlegg**-linjen.
6. Trykk <**Valg**> og legg til mediefiler i e-post-meldingen ved å bruke følgende alternativer:
   - **Legg til bilde**/**Legg til videoer**/**Legg til lyder**/**Legg til musikk**: legger til bild-, video-, lyd- eller musikkfiler. Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.

- **Andre filer**: legger til filer med formater som ikke støttes.
- **Legg ved**: legger til visittkort eller kalenderdata.

7. Når du komponerer e-postmeldingen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:
   - **Endre**: endrer emnet eller teksten.
   - **Se**: åpner filen som er lagt ved.
   - **Send**: sender e-postmeldingen.
   - **Lagre som**: lagrer e-postmeldingen i boksen **Utkast** eller **Min mappe**.
   - **Fjern emne**/**Fjern melding**: sletter emnet eller teksten.
   - **Fjerne**: sletter det valgte vedlegget eller alle vedlegg.
   - **Fjern alle vedlegg**: sletter alle vedlegg.
8. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> og velger **Send**.
9. Tast inn en e-postadresse.

   Hvis du vil sende e-posten til flere enn én mottaker, trykk [Ned] og fyll inn de ekstra mottakerfeltene.
10. Send e-posten ved å trykke [OK/*i*].

Mine meldinger *(Meny 5.2)*

Bruk denne menyen til å lagre alle meldinger du har mottatt, sendt, ikke kunnet sende eller lagret for å sende senere.

Innboks *(Meny 5.2.1)*

Denne mappen lagrer alle meldinger du har mottatt, bortsett fra e-postmeldinger og broadcast-meldinger.

Lese en melding når den mottas

Når en melding er mottatt, varsler telefonen deg ved å:

- Vise et meldingsikon med et tekstvarsel.
- Gi fra seg en lyd eller vibrere, avhengig av innstilling for meldingsvarsling.

Hvis du vil lese en melding umiddelbart, trykk <**Se på**> og velg en melding fra innboksen.

Lese en melding i innboksen

Følgende ikoner kan vises i meldingslisten. Ikonene kan variere avhengig av meldingstype eller status:

- SMS-/WAP-push-meldinger/Leveringsrapporter
- MMS
- MMS-varsling

- Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management), vil du kanskje ikke kunne videresende enkelte meldinger. Disse markeres med ikonet.
- Et **!**-ikon ved siden av et meldingsikon, indikerer høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.

Når du har meldingslisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: åpner meldingen.
- **Hent**: henter MMS-meldingen fra serveren.
- **Slett**: sletter den valgte meldingen eller alle meldinger.
- **Flytt til min mappe**: flytter meldingen til boksen **Min mappe**.
- **Slett**: sletter den valgte malen eller alle maler.
- **Sorter etter**: endrer sorteringsrekkefølgen for meldingene.
- **Beskytte**: beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser meldingens egenskaper.

Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

SMS-meldinger

- **Svar via**: sender en svarmelding via SMS eller MMS.
- **Videresend**: videresender meldingen til andre personer.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/SIM**: flytter SMS-meldingen til telefonminnet eller SIM-kortet.
- **Legg til i blokkeringsliste**: legger til avsenderens nummer i **Blokkere nummer**-listen.
- **Kopiere adresse**: trekker ut URLer, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.

- **Kopiere media**: lagrer medieinnhold fra meldingen til telefonminnet.
- **Beskytte**: beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut den merkede meldingen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.

MMS-meldinger

- **Svar via SMS**: sender et svar via SMS.
- **Svar via MMS til**: sender et svar via MMS.
- **Videresend**: videresender meldingen til andre personer.
- **Slett**: sletter den valgte meldingen eller alle meldinger.
- **Kopiere adresse**: trekker ut URLer, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopiere media**: lagrer medieinnhold fra meldingen til telefonminnet.
- **Egenskaper**: viser meldingens egenskaper.

WAP push-meldinger

- **Gå til URL**: kobler til URLen som meldingen er sendt fra.
- **Kopiere adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett**: sletter meldingen.

Leveringsrapporter meldinger

- **Kopiere adresse**: trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Beskytte**: beskytter meldingen mot å bli slettet.

Utkast *(Meny 5.2.2)*

Denne mappen lagrer meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.

Trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Se**: viser meldingen.
- **Endre**: redigerer meldingen.
- **Send**: sender meldingen.
- **Slett**: sletter den valgte meldingen eller alle meldinger.

- **Flytt til min mappe**: flytter meldingen til boksen **Min mappe**.
- **Flytt til SIM/telefon**: flytter SMS-meldingen til telefonminnet eller SIM-kortet.
- **Sorter etter**: endrer sorteringsrekkefølgen for meldingene.
- **Beskytte**: beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser meldingens egenskaper.

Utboks *(Meny 5.2.3)*

Denne mappen lagrer meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.

I denne mappen er følgende ikoner tilgjengelige:

- Melding telefonen sender
- Meldinger som telefonen ikke kunne sende

Når du ser på en melding eller meldingslisten, får du tilgang til følgende meldingsalternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Avbryt sending**: avbryter sendingen av meldingen hvis meldingen er i ferd med å sendes.
- **Se**: viser meldingen.
- **Send igjen**: sender meldingen.
- **Endre**: redigerer meldingen.
- **Slett**: sletter den valgte meldingen eller alle meldinger.
- **Flytt til min mappe**: flytter meldingen til boksen **Min mappe**.
- **Flytt til telefon/SIM**: flytter SMS-meldingen til telefonminnet eller SIM-kortet.
- **Sorter etter**: endrer sorteringsrekkefølgen for meldingene.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut den merkede meldingen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte**: beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser meldingens egenskaper.

Sendt-boks *(Meny 5.2.4)*

Denne mappen lagrer meldinger du har sendt.

Når du ser på en melding eller meldingslisten, får du tilgang til følgende meldingsalternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: viser meldingen.
- **Videresend**: videresender meldingen til andre personer.

- **Slett**: sletter den valgte meldingen eller alle meldinger.
- **Flytt til min mappe**: flytter meldingen til boksen **Min mappe**.
- **Flytt til telefon**/**SIM**: flytter SMS-meldingen til telefonminnet eller SIM-kortet.
- **Sorter etter**: endrer sorteringsrekkefølgen for meldingene.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut den merkede meldingen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte**: beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser meldingens egenskaper.

E-postboks *(Meny 5.2.5)*

Denne mappen lagrer e-postmeldinger du har mottatt.

1. Velg e-postkonto.
2. Trykk <**Ja**> når **Sjekk ny post** vises for å hente ny e-post fra serveren.

   Telefonen ser etter nye e-postmeldinger og henter mottatte e-postmeldinger.

   Følgende ikoner kan vises i meldingslisten. Ikonene kan variere avhengig av e-postmeldingens tilstand:

   - Er lest
   - Er ikke lest
   - Er hentet fra serveren
   - Er ikke hentet

   ☑ Et **!**-ikon ved siden av et meldingsikon indikerer høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.
3. Bla til en e-post eller topptekst og trykk [OK/ℹ].
4. Hvis e-postmeldingen har mer enn én side, kan du bla gjennom sidene med [▲ / ▼].

   Trykk og hold [▲ / ▼] for å gå til første eller siste side.
5. Velg en vedlagt fil for å se på den eller spille den av.
6. Trykk [#] eller [*] for å gå til forrige eller neste e-postmelding.

Når du har e-postinnholdet eller meldingslisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

☑ Alternativene kan variere avhengig av e-postens status.

- **Se**: viser e-postmeldingen.
- **Hent**: henter én av eller alle e-postmeldingene fra e-postserveren.
- **Svar til**: sender en svarmelding til avsenderen eller til alle de andre mottakerne.
- **Videresend**: videresender e-postmeldingen.
- **Merk som lest**: merker e-postmelding som lest.
- **Slett**: sletter den merkede e-postmeldingen.
- **Slett alle**: sletter alle e-postmeldinger.
- **Flytt til min mappe**: flytter den hentede e-postmeldingen til boksen **Min mappe**.
- **Sorter etter**: sorterer e-postmeldingene etter størrelse, emne, data eller avsenderens e-postadresser.
- **Beskytte**: beskytter e-postmeldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser egenskapene til e-postmeldingen.

Mens du viser en overskrift eller e-post, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Hent**: henter en eller alle e-postmeldinger.
- **Åpen fil**: åpner filen som er lagt ved.
- **Lagre fil**: lagrer den vedlagte filen i telefonminnet.
- **Svare til**: sender en svarmelding til avsenderen eller til avsenderen og alle de andre mottakerne.
- **Videresend**: videresender e-postmeldingen.
- **Slett**: sletter e-postmeldingen.
- **Legg til i blokkeringsliste**: legger avsenderens e-postadresse eller e-postemnet, inn i **Blokkere nummer**.
- **Kopiere adresse**: trekker ut e-postadresser, URLer og telefonnumre fra e-postmeldingen.
- **Klipp ut vedlegg**: lagrer det valgte vedlegget eller alle vedlegg fra e-postmeldingen, i telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut den merkede e-posten ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte**: beskytter e-postmeldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser egenskapene til e-postmeldingen.

Min mappe *(Meny 5.2.6)*

Bruk denne menyen til å lagre og håndtere meldingene.

Trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Se**: viser meldingen.
- **Endre**: redigerer meldingen.
- **Send**: sender meldingen.
- **Slett**: sletter den valgte meldingen eller alle meldinger.
- **Sorter etter**: endrer sorteringsrekkefølgen for meldingene.
- **Beskytte**: beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser meldingens egenskaper.

Maler *(Meny 5.3)*

Bruk denne menyen til å lage, endre eller sende tekst- eller multimediemaler.

Tekstmal *(Meny 5.3.1)*

Bruk denne menyen til å forhåndsinnstille ofte brukte tekstmeldinger.

1. Velg en ledig plass.
2. Tast inn en melding og trykk [OK/*i*].
3. Trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:
   - **Endre**: redigerer malen.
   - **Send melding**: bruker malen til å sende en ny melding.
   - **Slett**: sletter malen.

MMS-mal *(Meny 5.3.2)*

Telefonen din har 11 faste MMS-meldinger som ikke kan slettes. Du kan lage en ny MMS-mal og sende malen.

Rull til en MMS-mal og trykk [OK/*i*] for å vise malen.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Avspill igjen**: spiller av malen.
- **Send**: sender malen.
- **Endre**: redigerer malen.
- **Slett**: sletter malen.

Mens du har mallisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: viser malen.
- **Send melding**: sender malen.
- **Endre**: redigerer malen.

- **Legg til ny**: legger til en ny mal.
- **Slett**: sletter den valgte malen eller alle maler.

Slett alle *(Meny 5.4)*

Bruk denne menyen til å slette meldinger i hver meldingsmappe én etter én eller alle på én gang. Du kan også slette alle meldinger i alle mapper på én gang.

Innstillinger *(Meny 5.5)*

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenesten.

Tekstmelding *(Meny 5.5.1)*

Du kan konfigurere standard SMS-innstillinger for sending av meldinger.

Sende innstillinger: stiller inn følgende alternativer:

- **Svarbane**: lar mottakeren svare deg gjennom meldingssentralen.
- **Leveringsrapporter**: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingen har blitt levert.
- **Tegnstøtte**: velger en tegntype. Hvis du velger **Auto**, bytter telefonen type tegnkoding fra **GSM-alfabet** til **Unicode** hvis du taster inn et **Unicode**-tegn. Bruk av **Unicode**-koding reduserer det maksimale antallet tegn i en melding til omtrent halvparten.

  Hvis ikke denne menyen vises, brukes som standard tegnkodingen **Auto**.
- **Gyldighetsperiode**: stiller inn hvor lenge meldingene lagres i meldingssentralen.
- **Meldingstype**: stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.
- **Tjenestesentral**: lagrer eller endrer nummeret til meldingssentralen.

Blokkere nummer: angir telefonnumre som blokkeres for meldingsmottak. Numre som angis her, blir også inkludert i MMS-blokkeringslisten.

MMS-melding *(Meny 5.5.2)*

Du kan endre standard MMS-innstillinger for sending eller mottak av meldinger.

Sende innstillinger: stiller inn følgende alternativer for sending av multimediemeldinger:

- **Leveringsrapporter**: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingen har blitt levert.
- **Skjul adresse**: denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakerens telefon.
- **Les svar**: avgjør om telefonen skal sende forespørsel om lesebekreftelse eller ikke.
- **Prioritet**: stiller inn prioritetsnivå for utgående meldinger.
- **Gyldighetsperiode**: stiller inn hvor lenge meldingene lagres i MMS-sentralen.
- **Levering etter**: stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.
- **Send størrelse**: velger tillatt maksimumsstørrelse for elementer som legges ved en MMS-melding.

Motta innstillinger: stiller inn følgende alternativer for mottak av multimediemeldinger:

- **Anonym avvisning**: avviser meldinger fra ukjente avsendere.
- **Tilat reklame**: slipper gjennom annonser.
- **Rapport tillatt**: sender en leveringsrapport fra nettet til avsenderen.
- **Signalmottak i hjemmeområdet**: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.
- **Sentral mottakelse**: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemmnettet ditt.

  Signalmottak i hjemmeområdet og **Sentral mottakelse** har følgende alternativer:

  Automatisk: telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.

  Avvis: telefonen avviser alle meldinger.

  Manuelt: telefonen viser meldingsvarsler. Bruk alternativet **Hent** til å hente ned nye meldinger manuelt.

MMS-profiler: konfigurerer påkrevde nettverks-innstillinger for MMS. Den sist åpnede profilen aktiveres automatisk for sending eller mottak av påfølgende meldinger.

☑ Kontakt tjenesteleverandøren din før du endrer noen MMS-innstillinger på telefonen.

- **Aktuell server**: velger en profil.
- **Serverinnstillinger**: tilpasser følgende alternativer for hver profil:

  Profilnavn: tilordner et navn til MMS-profilen.

  Server URL: taster inn adressen til MMS-serveren din.

  Proxy: kobler til GPRS-nettverket med proxy-serveren.

  GPRS-innstillinger: tilpasser innstillingene som kreves for tilkobling til GPRS-nettverket.

  - **IP-adresse**: (når proxyen er satt til **Aktiver**) taster inn IP-adressen.
  - **Port**: (når proxyen er satt til **Aktiver**) taster inn portnummeret.
  - **DNS1**: (når proxyen er satt til **Deaktiver**) taster inn den primære adressen.
  - **DNS2**: (når proxyen er satt til **Deaktiver**) taster inn den sekundære adressen.
  - **APN**: taster inn navnet på tilgangspunktet som brukes for adressen til GPRS-nettverket.
  - **Brukernavn**: taster inn brukernavnet.
  - **Passord**: taster inn passordet.

  Versjon: velger en tilgjengelig OMA-versjon og maksimal størrelsesgrense for sending eller mottak av meldinger.

  ☑ Avhengig av tjenesteleverandøren, blir det kanskje ikke mulig å støtte maksimumsgrensen på 295 kB. I så fall kan du prøve på nytt etter å ha endret innstillingen til 10 kB.

  Blokkere nummer: angir telefonnumre som blokkeres for meldingsmottak. Numre som angis her, blir også inkludert i SMS-blokkeringslisten.

E-post *(Meny 5.5.3)*

Du kan konfigurere standard nettverksinnstillinger som kreves for å sende eller motta e-post.

☑ Du kan ikke endre instillinger for e-postprofil mens en e-postmelding sendes eller hentes.

Sende innstillinger: følgende alternativer kan stilles inn for sending av e-postmeldinger.

- **Send kopi til egen**: sender en kopi av e-postmeldingen til din egen e-postadresse.
- **Bekreft levering**: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når e-postmeldingen har blitt levert.
- **Lesebekreftelse**: sender en forespørsel om et svar sammen med e-postmeldingen din.
- **Prioritet**: velger prioritetsnivå for den utgående e-postmeldingen.
- **Inkluder signatur**: velger å legge ved navnet, telefonnummeret eller et enkelt memo i e-postmeldingen din ved hjelp av alternativene **Endre navn**, **Endre telefonnummer** og **Endre merknad**.
- **Endre navn**: taster inn navnet ditt
- **Endre telefonnummer**: taster inn telefonnummeret ditt.
- **Endre merknad**: taster inn et enkelt notat.

Motta innstillinger: følgende alternativer kan stilles inn for mottak av e-postmeldinger.

- **Sjekk intervall**: bestemmer hvor ofte telefonen sjekker serveren etter innkommende e-post.

  Hvis du stiller inn dette alternativet til **Ikke brukt**, kan du bruke funksjonen **Sjekk ny post** til å sjekke e-post manuelt.
- **Les svar**: avgjør om telefonen skal sende forespørsel om lesebekreftelse eller ikke.

  Hvis dette alternativet står på **Opplyse**, ber telefonen deg om å sende forespørsel om lesebekreftelse med e-postadressen din.
- **Gjenopprett alternativ**: bestemmer om telefonen bare henter overskrifter eller hele e-postmeldingen.
- **Slette valg**: avgjør om e-postmeldinger skal slettes umiddelbart eller neste gang du kobler til serveren.
- **Avvist hvis over**: avgjør maksimal størrelse for innkommende e-postmeldinger. Telefonen vil avise e-postmeldinger som overskrider den angitte størrelsen.
- **Behold en kopi av meldingene på serveren**: legger igjen kopier av e-post etter henting.

E-postkonto: setter opp e-postkontoen(e) og velger den som skal brukes:

☑ Du kan ikke endre innstillinger for e-postkonto mens en e-postmelding sendes eller hentes. Din leverandør av e-posttjenester kan gi deg informasjonen du trenger for innstillingene nedenfor.

- **Foliokonto**: velger en konto.
- **Kontoinnstillinger**: konfigurerer inntil fem e-postkontoer med ulike e-postservere.

  Følgende alternativer er tilgjengelige for hver konto:

  I bruk: velg dette alternativet for å bruke og vise kontoen i **Innboksen**.

  Kontonavn: tast inn navnet på den valgte kontoen.

  Brukernavn: tast inn et navn som skal vises som avsendernavn i utgående e-postmeldinger.

  E-postadresse: tast inn e-postadressen.

  Svaradresse: tast inn e-postadressen som mottakerne skal sende svarmeldinger til.

  Bruker-ID: tast inn e-post-IDen din.

  Passord: tast inn e-postpassordet ditt.

SMTP-server: tast inn IP-adressen eller domenenavnet for den utgående e-postserveren.

SMTP-port: tast inn SMTP-portnummeret.

Protokolltype: velg protokoll for den inkommende e-postserveren. De gjenværende alternativene avhenger av innstillingen for protokolltype.

*Når protokolltypen er **POP3***:

POP3-server: tast inn IP-adressen eller domenenavnet til serveren som mottar e-posten din.

POP3-port: tast inn POP3-portnummeret.

APOP-loginn: telefonen kobler til serveren med innloggingssystemet APOP når dette alternativet er valgt.

*Når protokolltypen er **IMAP4***:

IMAP4-server: tast inn IP-adressen eller domenenavnet til serveren som mottar e-posten din.

IMAP4-port: tast inn IMAP4-portnummeret.

Inkluder vedlegg: velg dette alternativet for å hente vedlegg sammen med e-postmeldingene.

Maks. antall hentede e-postmeldinger: stiller inn antall overskrifter du vil hente fra serveren.

E-postprofil: konfigurerer nettverksinnstillingene som kreves for å sende eller motta e-postmeldinger.

☑ Du kan ikke endre instillinger for e-postprofil mens en e-postmelding sendes eller hentes.

- **Aktuell server**: velger en profil.
- **Serverinnstillinger**: konfigurerer inntil fem e-postprofiler. For hver profil kreves følgende alternativer for å koble til GPRS-nettverket.

  Profilnavn: taster inn et navn for e-postprofilen.

  APN: taster inn navnet på tilgangspunktet som brukes for adressen til GPRS-nettverket.

  Brukernavn: oppgi brukernavnet.

  Passord: oppgi passordet.

  DNS1: tast inn den primære adressen.

  DNS2: tast inn den sekundære adressen.

Blokkere liste: angir e-postadresser som blokkeres for meldingsmottak. Du kan også angi meldingsemner du ikke vil godta.

Push mld. *(Meny 5.5.4)*

Du kan endre innstillingene for mottak av WAP push-meldinger fra den trådløse Internett-serveren. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Motta**: stiller inn hvordan telefonen skal motta WAP push-meldinger.
- **Tjenestesentral**: definerer adressen til serveren du vil motta push-meldinger fra når alternativet **Motta** er satt til **SMS-C-spesifikk**.

Brodcastmeldinger *(Meny 5.6)*

Kringkastingstjenesten (CB) leverer korte meldinger om forskjellige emner, for eksempel vær, sport eller trafikk.

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for tjenesten og få tilgang til kringkastingsmeldinger.

- **Lese**: åpner mottatte meldinger.

  Aktuelle meldinger-boksen lagrer nettverksmeldinger til telefonen blir slått av.

I boksen **Lagrede meldinger** lagres nettverksmeldinger på ubestemt tid. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre** for å lagre meldinger til **Lagrede meldinger**-boksen når det vises et tekstvarsel.

- **Motta**: aktiverer eller deaktiverer mottaket av kringkastingsmeldinger.
- **Kanal**: angir kanalene som du mottar kringkastingsmeldinger fra. Når du velger **Respektive kanaler** kan du sette opp en liste over aktive CB-kanaler.
- **Språk**: velger språk for visning av kringkastingsmeldingene.

Ta kontakt med tjenesteleverandøren din for mer informasjon.

Minnestatus *(Meny 5.7)*

Bruk denne menyen til å vise maksimalt tilgjengelig minne og tilgjengelig minne for hver meldingstype. Du kan også se hvor mye minne hver mappe for øyeblikket opptar.

Filbehandling *(Meny 6)*

Gjennom menyen **Filbehandling** får du tilgang på bilder, videoer, musikkfiler og lydfiler som er lagret i telefonminnet.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Filbehandling**.

I samsvar med DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det finnes web-innhold som ikke kan videresendes. Dette innholdet er merket med -ikonet.

Bilder *(Meny 6.1)*

Denne menyen viser bilder du har tatt og bilder du har lastet ned eller mottatt i meldinger.

Se på et bilde

1. Velg en bildemappe.
2. Bla til et bilde og trykk [OK/*i*].

Alternativer for bilder

Når du ser på et bilde eller har bildelisten åpen, får du tilgang til alternativene når du trykker <**Valg**>. ▸ s. 75

Videoer *(Meny 6.2)*

Denne menyen viser videoklipp du har spilt inn, lastet ned eller mottatt i meldinger.

☑ Videoklipp som er innspilt med andre enheter, for eksempel videokameraer, vil kanskje ikke spilles riktig av.

Spille av et videoklipp

1. Velg en videomappe.
2. Bla til et klipp og trykk [OK/*i*]. ▶ s. 79

Videoalternativer

Mens videolisten er åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>.

- **Spill**: spiller av videoklippet.
- **Send via**: sender videoklippet via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett**: sletter det ønskede videoklippet eller alle videoklipp.
- **Gi nytt navn**: endrer navnet til videoklippet.
- **Flytt til favorittvideoer**: flytter filen til mappen **Favorittvideoer**.
- **Del for Bluetooth**: stiller inn om andre Bluetooth-enheter skal nektes tilgang til filen eller ikke.
- **Beskytte**: beskytter videoklippet mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser egenskapene for videoklipp.

Musikk *(Meny 6.3)*

Denne menyen viser MP3-filer du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Spille av en musikkfil

Bla til en fil og trykk [OK/*i*]. ▶ s. 38

Alternativer for musikk

Når du har musikklisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Spill**: spiller av filene.
- **Send via**: sender filen via e-post eller Bluetooth.
- **Legg til spilleliste**: legger til filen i spillelisten.
- **Bruk som**: lagrer filen som din ringetone, alarmtone eller som en ringer-ID for en Kontakter-oppføring.
- **Slett**: sletter den valgte filen eller alle filer.

- **Innstillinger**: endrer standardinnstillingene for avspilling av musikkfiler. ▶ s. 38
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.
- **Del for Bluetooth**: stiller inn om andre Bluetooth-enheter skal nektes tilgang til filen eller ikke.
- **Beskytte**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser filegenskapene.

Lyder *(Meny 6.4)*

Denne menyen viser lydfilene du har spilt inn, lastet ned eller mottatt i meldinger.

Spille av et lydklipp

1. Velg en lydmappe.
2. Bla til et klipp og trykk [OK/*i*]. ▶ s. 40

Alternativer for toner

Mens listen med lyder er åpen, trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Spill**: spiller av lydklippet.
- **Send via**: sender lydklippet via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som**: angir lydklippet som din ringetone, alarmmelodi eller som en ringer-ID for en Kontakter-oppføring.
- **Slett**: sletter det valgte lydklippet eller alle lydklippene.
- **Gi nytt navn**: endrer navnet på lydklippet.
- **Flytt til favorittlyder**: flytter lydklippet til mappen **Favorittlyder**.
- **Del for Bluetooth**: angir om andre Bluetooth-enheter skal få tilgang til lydklippet eller ikke.
- **Beskytte**: beskytter lydklippet mot sletting.
- **Egenskaper**: viser egenskapene for lydklippet

Andre filer *(Meny 6.5)*

Filer du har mottatt, men som ikke støttes av telefonen, lagres i denne mappen. Du kan ikke åpne disse filene med telefonen. Filformater som ikke støttes er blant andre *.doc, *.ppt, and *.txt.

Når du har fillisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker [OK/*i*]:

- **Send via**: sender filen via e-post eller Bluetooth.
- **Slett**: sletter den valgte filen eller alle filer.
- **Gi nytt navn**: endrer filnavnet.

- **Del for Bluetooth**: stiller inn om andre Bluetooth-enheter skal nektes tilgang til filen eller ikke.
- **Beskytte**: beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser filegenskapene.

Minnestatus *(Meny 6.6)*

Du kan sjekke totalt minne for mediemeldinger og hvor mye minne hver medieboks opptar for øyeblikket.

Kalender *(Meny 7)*

Med kalenderfunksjonen kan du holde oversikt over timeplan og huskeliste og se alarmhendelser du gikk glipp av.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kalender**.

Sjekke kalenderen

Når du åpner menyen **Kalender**, åpnes kalenderen i månedsvisning med dagens dato uthevet.

Antall hendelser for denne spesifikke dagen vises nederst på kalenderen. Følgende ikoner angir type hendelse:

- Timeplan-oppføring
- Fødselsdag
- Ting som skal gjøres
- Diverse

Trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Visningsmodus**: endrer kalenderens visningsmodus.
- **Opprett**: legger til en ny hendelse.
- **Gå til**: går til dagens dato eller en spesifikk dato.
- **Sorter etter**: sorterer objektene etter type hendelse.
- **Slett**: sletter hendelsen(e).
- **Oppsatte alarmer som ikke er slått av**: viser hendelser med alarm som du gikk glipp av.
- **Minnestatus**: viser minnestatus for elementer som er lagret i telefonminnet.

Opprette en hendelse

Du kan planlegge hendelser på kalenderen.

Legge inn en ny planlagt hendelse

1. Bla til en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Plan**.
3. Legg inn opplysninger eller endre innstillinger i følgende felter:
   - **Emne**: taster inn emnet for hendelsen.
   - **Detaljer**: taster inn detaljert informasjon om hendelsen.
   - **Startdato** og **Starttidspunkt**: spesifiserer startdato og -tidspunkt for hendelsen.
   - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Sluttdato** og **Avslutt tidspunkt**: spesifiserer sluttdato og -tidspunkt for hendelsen.
   - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Plass**: spesifiserer informasjon om stedet hendelsen skal foregå på.
   - **Alarm**: velger å angi en alarm for hendelsen.
   - **før**: stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
   - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
   - **Gjenta**: stiller inn hendelsen til å gjentas, og angir en enhet for gjentakelse.
   - **til**: stiller inn sluttdato hvis hendelsen skal gjentas.
4. Lagre hendelsen ved å trykke <**Lagre**>.

Legge inn en ny fødselsdag

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Årsdag**.
3. Legg inn opplysninger eller endre innstillinger i følgende felter:
   - **Anledning**: spesifiserer informasjon om årsdagen.
   - **Dato**: spesifiserer datoen.
   - **Alarm**: stiller inn en alarm for årsdagen.
   - **før**: stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
   - **Alarmtid**: angir når alarmen skal utløses.
   - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
   - **Gjenta hvert år**: stiller telefonen inn på å minne deg på årsdagen hvert år.
4. Lagre hendelsen ved å trykke <**Lagre**>.

Legge inn en ny Diverse

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Diverse**.
3. Legg inn opplysninger eller endre innstillinger i følgende felter:
   - **Emne**: spesifiserer hendelsens tittel.
   - **Detaljer**: taster inn detaljert informasjon om hendelsen.
   - **Startdato** og **Starttidspunkt**: spesifiserer startdato og -tidspunkt for hendelsen.
   - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Sluttdato** og **Avslutt tidspunkt**: spesifiserer sluttdato og -tidspunkt for hendelsen.
   - **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Alarm**: stiller inn en alarm for hendelsen.
   - **før**: stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
   - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
4. Lagre hendelsen ved å trykke <**Lagre**>.

Legge inn et gjøremål

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Oppgaver**.
3. Legg inn opplysninger eller endre innstillinger i følgende felter:
   - **Oppgaver**: taster inn informasjon om oppgaven.
   - **Startdato**: spesifiserer startdatoen.
   - **Frist**: spesifiserer sluttdatoen.
   - **Prioritet**: velg et prioritetsnivå for oppgaven.
4. Lagre hendelsen ved å trykke <**Lagre**>.

Se gjennom en hendelse

Klammer rundt en kalenderdato viser følgende typer hendelser som er planlagt for den aktuelle dagen:

- Blått: Planlagt hendelse
- Oransje: Fødselsdag
- Rødt: Ting som skal gjøres
- Grønt: Diverse

1. Velg en dato i kalenderen for å se hendelsene for den aktuelle dagen.
2. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Når du ser på en hendelse eller listen med hendelser, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: viser detaljert informasjon om hendelsen.
- **Endre**: redigerer hendelsen.
- **Opprett**: legger til en ny hendelse.
- **Send via**: sender hendelsen via SMS, MMS e-post eller Bluetooth.
- **Visningsmodus**: endrer kalenderens visningsmodus.
- **Ferdig**/**Omgjort**: merker gjøremålet som avsluttet, eller ikke.
- **Sorter etter**: sorterer objektene etter type hendelse.
- **Slett**: sletter hendelsen(e).
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut kontakt-informasjonen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Oppsatte alarmer som ikke er slått av**: viser hendelser med alarm som du gikk glipp av.
- **Minnestatus**: viser minnestatus for objekter som er lagret i telefonminnet.

Se en hendelse i en annen modus

Kalenderen vises som standard i Månedsvisning.

Trykk <**Valg**> og velg **Visningsmodus** hvis du vil endre modus.

Dagsoversikt

Du kan se hendelsene for den valgte datoen. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Følgende ikoner vil være synlige, avhengig av hendelsens type og status:

- Alarm aktivert
- Tilbakevendende hendelse
- Fullført gjøremål
- Prioritet for gjøremål. Fargen viser prioriteten (Rød: høy, Blå: normal og Grå: lav)

Ukesvisning

Du kan vise diverse og planlagte hendelser for den merkede uken.

En celle på timeplanen viser at det finnes informasjon om en hendelse. Velg cellen som inneholder hendelsen du ønsker.

Se en alarmhendelse du har gått glipp av

Hvis du ikke har anledning til å bekrefte en alarm, viser telefonen en melding om dette.

- Trykk <**Se på**> for å gå til den aktuelle hendelsen.
- Trykk <**Avslutt**>.

Åpne oppsatte alarmer som ikke er slått av

1. Trykk <**Valg**> og velg **Oppsatte alarmer som ikke er slått av**.
2. Velg en hendelse.

Alternativer for oppsatte alarmer som ikke er slått av

Fra hendelseslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: viser detaljert informasjon om hendelsen.
- **Slett**: sletter hendelsen.
- **Slett alle**: sletter alle hendelser.

Kamera *(Meny 8)*

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoer.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kamera**, eller trykke [📷] og holde den nede.

- Ta ikke bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ta ikke bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ta ikke bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

Ta et bilde

Du kan ta bilder med telefonen i ulike moduser. Kameraet lager JPEG-bilder.

Når du tar et bilde i direkte sollys eller svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

Ta bilder med telefonen åpen

1. Skru på kameraet ved å åpne menyen **Kamera**. Bildet som skal tas vises på displayet.

2. Juster bildet ved å rette kameralinsen mot motivet.
   - Trykk på den venstre funksjonstasten for å få tilgang til kameravalg. Se neste del.
   - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ▶ s. 74
3. Trykk [📷] når du vil ta bildet. Fotografiet lagres i mappen **Bilder**.
4.

Hvis du vil...	Trykk på...
justere alternativer for bilder,	<**Valg**>. ▶ s. 75
slette et bilde,	<**Slett**> og deretter <**Ja**>.
gå tilbake til bildemodus,	[OK/*i*].

Alternativer for kamera i bildemodus

I bildemodus trykker du på venstre funksjonstast. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Videoopptak**: bytter til Opptak-modus. ▶ s. 76
- **Bildemodus**: tar et bilde i følgende moduser:

  Enkeltbilde: tar et bilde i standardmodus.

  Multi-tagning: tar en serie stillbilder. Velger antall bilder kameraet skal ta og hvor raskt bildene skal tas.

  Mosaikkbilde: tar flere stillbilder og lagrer dem i én ramme. Velg antall stillbilder kameraet skal ta.
- **Effekter**: endrer fargetonen eller legger på en spesialeffekt på fotoet.
- **Rammer**: bruker en dekorativ ramme på fotoet.
- **Fotolys**: stiller inn bruk av fotolys.
- **Timer**: legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.
- **Gå til foto**: åpner **Mine foto**-mappen.
- **Innstillinger**: endrer standardinnstillingene for fotografering.

  Størrelse: velger en bildestørrelse.

  Kvalitet: velger en innstilling for bildekvalitet.

  Søker: velger en forhåndsvisningsskjerm.

  ISO: endrer ISO-innstillingen som kontrollerer kameraets følsomhet. Hvis det er lite lys, senker du ISO-tallet for å øke kvaliteten på bildet.

Når ISO-tallet er høyere, fungerer kameraets lukkerfunksjon raskere og kameraet blir mer følsomt for lys. Høyere ISO-innstillinger kan gi noen forstyrrelser på bildet.

Spot-fokus: justerer eksponeringen basert på et bestemt område i bildet. Velg **På** for å vise spotfokus-rammen i midten av bildet og la eksponeringen endres i henhold til bildefragmentets lysstyrke.

Kamera lyd: velger lyden du hører når du trykker inn utløserknappen, [ ].

Zoomelyd: slår på eller av lyden du hører når du zoomer inn.

Lyd for lysstyrke: slår på eller av lyden du hører når du justerer bildets lysstyrke.

Standardnavn: endrer standard prefiks for fotonavnet.

- **Snarveier for kamera**: viser funksjonene til tastene du kan bruke.

Bruke tastaturet i bildemodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamera-innstillingene med i bildemodus.

Taster	Funksjon
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
1	Bytter til videomodus. ▶ s. 76
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter kameramodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt på bildet.
6	Reduserer forstyrrelsene i bildet og sørger for maksimalt detaljnivå og skarphet.

Taster	Funksjon
7	Velger en dekorativ ramme.
8	Stiller inn selvutløseren.
9	Åpner **Mine foto**-mappen.
0	Stiller inn bruk av fotolys.
*	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

Alternativer for bilder

Etter at du har tatt et bilde kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta et nytt**: returnerer til Ta bilde-modus for å ta enda et bilde.
- **Send via**: sender bildet via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som**: lagrer fotoet som bakgrunnsbilde for skjermene eller ringer-ID for en av telefonbok-oppføringene dine.
- **Slett**: sletter bildet.
- **Gi nytt navn**: endrer navnet til bildet.
- **Gå til foto**: åpner **Mine foto**-mappen.
- **Del for Bluetooth**: stiller inn om andre Bluetooth-enheter skal nektes tilgang til fotoet eller ikke.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut det valgte fotoet ved å koble telefonen til en skriver via USB eller Bluetooth.
- **Beskytte**: beskytter fotoet mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser fotoegenskapene.

Se på et bilde

1. I bildemodus, trykk på venstre funksjonstast og velg **Gå til foto**.
2. Bla til et bilde og trykk [OK/*i*].

Mens du har et bilde eller bildelisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **List opp**: returnerer til fotolisten.
- **Se**: viser bildet på hele skjermen.
- **Send via**: sender bildet via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som**: lagrer fotoet som bakgrunnsbilde for skjermene eller ringer-ID for en av telefonbok-oppføringene dine.

- **Endre**: dekorerer fotoet ved å legge inn uttrykksikoner eller bruke en ramme eller spesialeffekt.
- **Slett**: sletter bildet.
- **Gi nytt navn**: endrer navnet til bildet.
- **Flytt til favorittbilder**: flytter bildet til mappen **Favorittbilder**.
- **Lysbildefremvisning**: viser alle bildene etter tur som en lysbildefremvisning. Stiller inn hvor lenge hvert foto skal vises.
- **Del for Bluetooth**: stiller inn om andre Bluetooth-enheter skal nektes tilgang til fotoet eller ikke.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriver ut det valgte fotoet ved å koble telefonen til en skriver via USB eller Bluetooth.
- **Beskytte**: beskytter fotoet mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser fotoegenskapene.

Ta bilder med telefonen lukket

1. Trykk [📷] og hold den inne.
2. om nødvendig, trykk [►II] for å vise 📷.
3. Juster bildet ved å rette kameralinsen mot motivet.
4.

Hvis du vil...	Trykk på...
snu bildet vertikalt,	[▲].
se et speilbilde,	[▼].
justere lysstyrken til bildet,	[I◄◄].
zoome inn,	[►►I].

5. Trykk [📷] når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk i mappen **Bilder**.

Ta opp videoklipp

Du kan ta opp video av det som vises på kameraskjermen og lagre den.

Spille inn video med telefonen åpen

1. I Ta bilde-modus kan du bytte til Opptak-modus ved å trykke [**1**].
2. Juster bildet ved å rette kameralinsen mot motivet.
   - Trykk på den venstre funksjonstasten for å få tilgang til kameravalg. Se neste del.
   - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ▶ s. 78

3. Start innspillingen ved å trykke [📷].
4. Trykk [📷] eller høyre funksjonstast hvis du vil stoppe opptaket. Videoen lagres automatisk i mappen **Videoer**.
5.

Hvis du vil...	**Trykk på...**
spille av videoklippet,	[OK/*i*].
alternativer for video,	venstre funksjons-tast. ▶ s. 78
slette videoklippet,	[**C**] og deretter <**Ja**>.
gå tilbake til videomodus,	høyre funksjonstast.

Alternativer for kamera i videomodus

I videomodus trykker du på venstre funksjonstast. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta foto**: bytter til bildemodus. ▶ s. 72
- **Effekter**: bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt på videoen.
- **Fotolys**: stiller inn bruk av fotolys.
- **Timer**: legger inn en forsinkelse før kameraet begynner å ta opp.
- **Gå til videoer**: åpner **Videoer**-mappen.
- **Innstillinger**: endrer følgende innstillinger for videoopptak:

  Opptaksmodus: velger en modus for videoopptak.

  Velg **MMS-grense** hvis du vil spille inn en video som passer til en MMS-melding. Videoklippet lagres i 3GP-format.

  Velg **Normal** hvis du vil ta opp video begrenset av det tilgjengelige minnet.

  Størrelse: velger en rammestørrelse.

  Kvalitet: velger en innstilling for bildekvalitet.

  Lydoppt.: spiller inn lyd sammen med videoklippet.

  Zoomelyd: slår på eller av lyden du hører når du zoomer inn.

  Lyd for lysstyrke: slår på eller av lyden du hører når du justerer lysstyrken for videobildet.

  Standardnavn: endrer standard prefiks for navnet på videoklippet.
- **Snarveier for videokamera**: viser funksjonene til tastene du kan bruke.

Bruke tastaturet i videomodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamera-innstillingene med i videomodus:

Taster	Funksjon
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
1	Bytter til bildemodus. ▶ s. 72
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter videomodus.
5	Bytter fargetone eller bruker en spesialeffekt på videobildet.
6	Reduserer forstyrrelsene i bildet og sørger for maksimalt detaljnivå og skarphet.
7	Slår lyden av eller på.
8	Stiller inn selvutløseren.
9	Åpner **Videoer**-mappen.
0	Stiller inn bruk av fotolys.

Videoalternativer

Etter at du har spilt inn et videoklipp kan du trykke venstre funksjonstast. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill inn en til**: går tilbake til videomodus.
- **Send via**: sender videoklippet via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett**: sletter videoklippet.
- **Gi nytt navn**: endrer navnet til videoklippet.
- **Gå til videoer**: åpner **Videoer**-mappen.
- **Beskytte**: beskytter videoklippet mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser egenskapene for videoklipp

Spille av et videoklipp

1. I bildemodus, trykk på venstre funksjonstast og velg **Gå til videoer**.
2. Bla til et videoklipp og trykk [OK/ℹ].

Bruk følgende knapper på displayet under avspilling:

Taster	Funksjon
OK/ℹ	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Ned	Stopper avspillingen.
Venstre	Hopper bakover gjennom en fil.
Høyre	Hopper fremover gjennom en fil.
▲ / ▼	Justerer volumet.

Etter at du har spilt av videoklippet, kan du trykke venstre funksjonstast og få tilgang til følgende alternativer:

- **Spill**: spiller av videoklippet.
- **Send via**: sender videoklippet via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett**: sletter videoklippet.
- **Gi nytt navn**: endrer navnet til videoklippet.
- **Flytt til favorittvideoer**: flytter videoklippet til mappen **Favorittvideoer**.
- **Del for Bluetooth**: stiller inn om andre Bluetooth-enheter skal nektes tilgang til videoklippet eller ikke.
- **Beskytte**: beskytter videoklippet mot å bli slettet.
- **Egenskaper**: viser egenskapene for videoklipp

Spille inn video med telefonen lukket

1. Trykk [📷] og hold den inne.
2. om nødvendig, trykk [►II] for å vise .
3. Juster bildet ved å rette kameralinsen mot motivet.
4.

Hvis du vil...	Trykk på...
snu bildet vertikalt,	[▲].
se et speilbilde,	[▼].
justere lysstyrken til bildet,	[I◄◄].
zoome inn,	[►►I].

5. Start innspillingen ved å trykke [📷].
6. Avslutt opptaket med [📷]. Videoklippet lagres automatisk i mappen **Videoer**.

Innstillinger *(Meny 9)*

Via denne menyen kan du konfigurere telefoninnstillingene. Du kan også nullstille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Innstillinger**.

Tid og dato *(Meny 9.1)*

Bruk denne menyen til å endre klokkeslett og dato på telefonen. Før du stiller tid og dato, må du oppgi tidssone i menyen **Verdensklokke**. ▶ s. 43

- **Still klokke**: stiller klokkeslettet.
- **AM/PM**: velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat**: velger tidsformat.
- **Still dato**: stiller datoen.
- **Datoformat**: velger datoformatet.

Telefon innstillinger *(Meny 9.2)*

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.

Språk *(Meny 9.2.1)*

Bruk denne menyen til å velge ett av flere språk for skjermteksten.

Velkomsthilsen *(Meny 9.2.2)*

Bruk denne menyen til å legge inn en hilsen som vises kort når telefonen skrus på.

Snarvei *(Meny 9.2.3)*

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å tilordne en snarveimeny til en tast.

Tilordne en meny til en tast

1. Velg en tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Endre**.
3. Bla til en meny som skal tilordnes tasten.
4. Trykk <**Lagre**>.

Snarvei-alternativer

Trykk <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre**: tilordner eller endrer en snarvei-meny.
- **Fjerne**: deaktiverer snarveien.
- **Fjern alle**: deaktiverer alle snarveier.

Sidetast *(Meny 9.2.4)*

Bruk denne menyen til å stille inn hva telefonen gjør når du trykker og holder [▲/▼] under et innkommende anrop.

- **Lydløs**: slår av ringelyden.
- **Avvis**: avviser den innkommende samtalen.

Ekstra innstillinger *(Meny 9.2.5)*

Du kan slå den automatiske nummerrepetisjons- eller svarfunksjonen av eller på, og låse de åpne tastene.

- **Gjenta autom.**: stiller inn telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk.
- **Valgfri svartast**: besvarer innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra [ ], <**Avvise**> og [▲/▼].
  Når dette alternativet ikke er aktivert, må du trykke [ ] eller <**Svare**> for å ta telefonen.
- **Stemmeklarhet**: øker mikrofonens følsomhet for å la den andre personen på telefonen, høre stemmen din klart selv om du hvisker.
- **Aktiv flipp**: gjør det mulig å ta en innkommende samtale ved å åpne telefonen.
- **Dekseltastelås**: låser de åpne tastene, for å forhindre at utilsiktede trykk påvirker telefonens funksjoner mens den er lukket.

Display innstillinger *(Meny 9.3)*

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for display og lys.

Bakgrunnsbilde *(Meny 9.3.1)*

Du kan konfigurere hvileskjermen på begge skjermene.

- **Hoveddisplay**: velger et bilde som skal vises på hoveddisplayet.
- **Dekseldisplay**: velger et bilde eller taster inn tekst som skal vises på det eksterne displayet.

Tekstvisning *(Meny 9.3.2)*

Du kan tilpasse tekstutseendet for den skjermen i hvilemodus.

- **Tekstposisjon**: velger en tekstposisjon på skjermen. Hvis du ikke vil at det skal vises tekst i hvilemodus, velg **Av**.
- **Tekststil**: velger en tekststil.
- **Tekstfarge**: velger en tekstfarge.

Kalender *(Meny 9.3.3)*

Bruk denne menyen til å vise kalenderen når skjermen er i hvilemodus.

Farger *(Meny 9.3.4)*

Du kan velge et fargetema for menymodus.

LCD-lysstyrke *(Meny 9.3.5)*

Du kan justere lysstyrke for displayet for ulike lysforhold.

Bakgrunnslys *(Meny 9.3.6)*

Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset skal være på, og hvor lenge displayet skal være på i dimmemodus med bakgrunnslyset av.

- **Hoveddisplay på**: velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være på.
- **Demp hoveddisplay**: velger hvor lenge displayet er i dimmemodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av. Etter et angitt tidsrom skrus displayet av.
- **Vis dekselindikatorer**: stiller inn om ikonene for dekseldisplayet skal vises på det eksterne displayet.

Nummerskriftfarge *(Meny 9.3.7)*

Bruk denne menyen til å vise numre i farger når du taster inn et telefonnummer for en oppringing.

Vis ringerinformasjon *(Meny 9.3.8)*

Når du har mistet en samtale, kan du med denne menyen se oppringerens telefonnummer, eller navnet, dersom det er lagret i Kontakter, i hoveddisplayet. Du kan også velge **Med dekseldisplay** for å vise oppringerinformasjon på det eksterne displayet.

Lyd-innstillinger *(Meny 9.4)*

Via denne menyen kan du konfigurere lydinnstillingene.

Innkommende *(Meny 9.4.1)*

I denne menyen kan du velge volumnivå og en varslingstype for innkommende samtaler.

- **Ringetone**: velger en ringetone for innringeren.
- **Volum**: velger et ringevolum.
- **Alarmtype**: velger hvordan du vil varsles om innkommende samtaler.
  Melodi: telefonen ringer med den valgte ringetonen.
  Vibrasjon: telefonen vibrerer, men ringer ikke.
  Vibrasjon, så melodi: telefonen vibrerer tre ganger, og begynner deretter å ringe.

Tastaturlyd *(Meny 9.4.2)*

Bruk denne menyen til å velge en lyd telefonen gir fra seg når du trykker på en tast.

☑ Du kan justere volumet for tastaturlyden ved å bruke [▲/▼] i hvilemodus.

Meldingslyd *(Meny 9.4.3)*

Bruk denne menyen til å stille inn ringetone for innkommende meldinger og e-postmeldinger.

- **Tone**: velger en av flere meldingstoner.
- **Alarmtype**: velger hvordan du skal varsles om innkommende meldinger.
- **Gjentakelse**: angir hvor ofte telefonen skal informere deg om en ny melding.

På/Av toner *(Meny 9.4.4)*

Bruk denne menyen til å velge en melodi som telefonen spiller når den slås på eller av.

Flipptone *(Meny 9.4.5)*

Bruk denne menyen til å velge en tone som telefonen gir fra seg når du åpner eller lukker telefonen.

Stille modus *(Meny 9.4.6)*

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i stille modus, i stedet for å lage lyder.

- **Vibrasjon**: stiller telefonen inn til å vibrere.
- **Lydløs**: slår av alle lyder.

Ekstra lyder *(Meny 9.4.7)*

Bruk denne menyen til å konfigurere ekstra toner for telefonen.

- **Minutt-varsling**: stiller telefonen inn til å for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet.
- **Tilkoblingstone**: stiller telefonen inn til å pipe når den kobles opp mot nettet.
- **Varsel ved anrop**: stiller telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.
- **Signaltoner**: stiller inn telefonen for å pipe når et popup-vindu vises med varsel om at en operasjon er fullført eller at det har oppstått en feil.

Nettverks tjenester *(Meny 9.5)*

Bruk denne menyen til å konfigurere nettverkstjenester. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

Viderekobling *(Meny 9.5.1)*

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til telefonnummeret du spesifiserer.

1. Velg et alternativ for viderekobling:
   - **Alltid viderekoble**: viderekobler alle samtaler.
   - **Opptatt**: viderekobler samtaler hvis du er opptatt i en annen samtale.
   - **Ikke svar**: viderekobler samtaler dersom du ikke svarer.
   - **Ikke tilgjengelig**: viderekobler samtaler dersom du befinner deg i et område mobilnettet ditt ikke dekker eller hvis telefonen er slått av.
   - **Annuller alle**: deaktiverer alle alternativer for viderekobling.
2. Velg type samtaler som skal viderekobles.
3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere viderekobling, trykker du **Deaktiver**.
4. Gå til linjen **Viderekoble til**.
5. Tast inn nummeret anropene skal viderekobles til, og trykk <**OK**>.
6. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **sek** og velg hvor lang tid det tar før nettet viderekobler en samtale.

Samtalesperre *(Meny 9.5.2)*

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg et alternativ for sperring:
   - **Alle utgående**: sperrer alle utgående samtaler.
   - **Utenlands**: sperrer samtaler til utlandet.
   - **Utland unntatt hjem**: tillater bare samtaler til numre innenfor landet du er i når du er utenlands, og til hjemlandet ditt.
   - **Alle innkommende**: sperrer innkommende samtaler.
   - **Innkommende i utlandet**: sperrer innkommende samtaler når du bruker telefonen utenfor hjemlandet.

- **Annuller alle**: deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.
- **Endre passord for sperring**: endrer passordet for samtalesperring

2. Velg type samtaler som skal sperres.
3. Trykk <**Aktiver**>. Hvis du vil deaktivere samtalesperring, trykk <**Deaktiver**>.
4. Tast inn passordet for samtalesperring og trykk <**OK**>.

Samtale venter *(Meny 9.5.3)*

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.
2. Trykk <**Aktiver**>. Hvis du vil deaktivere samtale venter, trykk <**Deaktiver**>.

Velg nettverk *(Meny 9.5.4)*

Med denne nettverkstjenesten kan du automatisk eller manuelt velge nettverket som skal brukes når du nettstreifer utenfor hjemmeområdet ditt.

Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig reiseavtale mellom de to.

- **Automatisk**: kobler til det første tilgjengelige nettet når du er på reise.
- **Manuelt**: du velger selv nettet du ønsker.

Ringer-ID *(Meny 9.5.5)*

Med denne nettverkstjenesten kan du forhindre at telefonnummeret ditt vises på telefonen til personen du ringer til. Enkelte nett tillater imidlertid ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

- **Standard**: bruker nettets standardinnstilling.
- **Skjul nummer**: nummeret ditt vises ikke på telefonen til den andre personen.
- **Send nummer**: nummeret ditt sendes hver gang du ringer.

MobilSvar *(Meny 9.5.6)*

Bruk denne menyen til å lagre nummeret til telefonsvarertjenesten din, og lytte til talebeskjedene dine.

☑ Du må oppgi telefonsvarernummeret før du kan lytte til talebeskjedene. Telefonsvarernummeret får du av tjenesteleverandøren din.

- **Ringe opp MobilSvar**: kobler opp til telefonsvarertjenesten, slik at du kan lytte til meldingene dine. Du kan også koble opp mot telefonsvareren ved å trykke [**1**] i hvilemodus og holde den inne.
- **MobilSvar nummer**: redigerer navnet og nummeret for talepostkassen.

Båndvalg *(Meny 9.5.7)*

For at telefonen skal kunne ringe ut og motta samtaler, må den registreres på et tilgjengelig nett. Telefonen din kan håndtere følgende typer nett: Kombinert GSM 900/1800, GSM 1900 og Tri band (GSM 900/1800/1900).

Landet du kjøpte telefonen i, fastsetter hvilket standardbånd den skal bruke. Når du reiser i utlandet, kan det hende du må skifte til et egnet bånd.

Når du velger et nytt bånd, søker telefonen automatisk etter alle tilgjengelige nett. Telefonen registrerer seg hos et foretrukket nett innenfor båndet.

Bluetooth *(Meny 9.6)*

Bruk denne menyen til å aktivere Bluetooth-funksjonen.

☑
- Du kan ikke bruke Bluetooth-funksjonen mens du bruker multimediefunksjoner som stemmeopptaker, kamera og MP3-spiller, eller omvendt.
- Noen enheter er kanskje ikke kompatible med telefonen din.

Med Bluetooth-funksjonen kan du koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke håndfritt eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien tillater gratis trådløs tilkobling mellom alle Bluetooth-kompatible enheter innenfor en avstand av 10 meter. Siden enhetene kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver de ikke å være innenfor synsvidde av hverandre.

Konfigurere Bluetooth-funksjonen

Menyen **Bluetooth** gir tilgang til følgende alternativer:

- **Aktivere**: aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funksjonen.
- **Mine enheter**: søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- **Min telefons synlighet**: tillater andre Bluetooth-enheter å søke etter telefonen.
- **Min telefons navn**: gir et enhetsnavn for Bluetooth til telefonen, som deretter vises på andre enheter.
- **Sikkermodus**: avgjør om telefonen skal be om din bekreftelse når andre enheter bruker dine data.
- **Bluetooth-tjenester**: viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Fra Bluetooth-alternativene velger du **Mine enheter**.
2. Velg **Søk ny enhet**.

   Hvis du har søkt etter enheter tidligere, viser telefonen **Flere enheter** sammen med enhetene du har søkt etter tidligere. Hvis du vil søke etter nye enheter, velg **Flere enheter**.

   Når søket er ferdig, vises en liste over enheter du kan koble deg til. Følgende ikoner angir type enhet:

   - Håndfri eller headsett
   - Mobiltelefon
   - Datamaskin
   - PDA
   - Skriver
   - Ukjent enhet

   Ikonfargen viser enhetens status:

   - Grått for enheter som ikke er sammenkoblet
   - Blått for enheter som er sammenkoblet
   - Rødt for enheter som for øyeblikket er koblet til telefonen din
3. Velg en enhet.

4. Tast inn en Bluetooth PIN-kode og trykk <**OK**>. Denne koden brukes kun én gang, og du trenger ikke å pugge den.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

☑ Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfri for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

Alternativer for enheter

Fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

☑ Alternativene kan variere avhengig av den sammenkoblede enheten.

- **Koble til**/**Koble fra**: koble til den gjeldende, valgte enheten eller avslutt tilkoblingen.
- **Bla gjennom filer**: søker etter data fra enheten og importerer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste**: vis tilgjengelige Bluetooth-tjenester for den valgte enheten.
- **Gi nytt navn**: gir den sammenkoblede enheten nytt navn.
- **Godkjenn enhet**/**Ikke godkjenn enhet**: avgjør om telefonen ber deg om tillatelse til å koble til eller ikke når enhetene forsøker å koble seg til telefonen.
- **Slett**: fjerner den valgte enheten eller alle viste enheter fra enhetslisten.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Bla deg frem til objektet du ønsker og trykk <**Valg**>.
4. Velg **Send via** → **Bluetooth**.

   Telefonen søker etter enheter innenfor rekkevidde og viser en liste med tilgjengelige enheter.
5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden du trenger for sammenkobling, og trykk <**OK**>.

Motta data via Bluetooth

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

Hvis ikke-godkjente Bluetooth-enheter sender data til telefonen, viser telefondisplayet en bekreftelsesmelding. Trykk <**Ja**> for å motta dataene.

Sikkerhet *(Meny 9.7)*

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på SIM-kortet.

☑ Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres SIM-kortet. Du låser det opp ved å taste inn PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key). Kodene leveres av din nettverksoperatør.

PIN-sjekk *(Meny 9.7.1)*

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrus på.

Endre PIN *(Meny 9.7.2)*

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-sjekk må være aktivert for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

Telefonslås *(Meny 9.7.3)*

Denne funksjonen sperrer telefonen for å hindre uautorisert bruk.

Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrus på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre passord**.

Endre passord *(Meny 9.7.4)*

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet. Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**.

Privat *(Meny 9.7.5)*

Bruk denne menyen til å låse medieinnholdet ditt, inkludert MMS-meldinger, e-postmeldinger, bilder, videofilmer, musikkfiler og lyder.

1. Trykk [OK/*i*] for å merke av elementet (elementene) du vil slette.

2. Trykk <**Lagre**> for å låse de merkede objektene.
3. Tast inn telefonpassordet og trykk <**OK**>.

Hvis du skal ha tilgang til et låst element, må du skrive inn telefonens passord. Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**.

SIM-lås *(Meny 9.7.6)*

Med funksjonen SIM-lås aktivert fungerer telefonen kun sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låskode. Du må oppgi SIM-sperrekoden for å bruke et annet SIM-kort.

FDN-modus *(Meny 9.7.7)*

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt, vil FDN-funksjonen (Fixed Dialling Number) begrense dine utgående samtaler til et spesifikt sett med telefonnumre. Når denne funksjonen er aktivert, kan du bare ringe til telefonnumre som er spesifisert i FDN-listen. ▶ s. 33

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, må du angi din PIN2-kode.

Endre PIN2 *(Meny 9.7.8)*

Funksjonen Endre PIN2 endrer din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av SIM-kortet.

Minnestatus *(Meny 9.8)*

Bruk denne menyen til å sjekke mengden minne som brukes til å lagre data i **Meldinger**, **Filbehandling**, **Kalender**, **Kontakter** og **JAVA**. Du kan også merke av for Delt minne for MMS, E-post og Filbehandling.

Slett alle innstillinger *(Meny 9.9)*

Bruk denne menyen til å nullstille telefoninnstillingene, displayinnstillingene og lydinnstillingene individuelt. Du kan også nullstille alle innstillingene i telefonen på én gang.

1. Merk av for kategorien(e) som skal nullstilles ved å trykke [OK/*i*].
2. Når du trykker <**Nullstill**>, nullstilles de merkede objektene.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte nullstillingen.
4. Tast inn telefonpassordet og trykk <**OK**>.

☑ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre passord**. ▶ s. 89

Løse problemer

Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig service-oppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicemedarbeider.

Når du slår på telefonen, kan det hende at følgende melding vises:

"Sett inn SIM"

- Kontroller at SIM-kortet er riktig installert.

"Telefonlås"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må taste inn telefonpassordet før du kan bruke telefonen.

"Tast PIN"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn PIN-koden som fulgte med SIM-kortet.
- PIN-sjekkfunksjonen er aktivert. PIN-koden må tastes inn hver gang telefonen slås på. Du deaktiverer denne funksjonen ved å bruke menyen **PIN-sjekk**.

"Taste PUK"

- PIN-koden er tastet inn feil tre ganger på rad, telefonen er derfor blokkert. Tast inn PUK-koden du fikk av tjenesteleverandøren din.

"Nettv. mangler", "Nettverksfeil" eller "Ikke utført" vises

- Nettverkstilkoblingen har gått tapt. Du er kanskje i et område med svakt signal. Flytt deg og prøv på nytt.
- Du prøver å få tilgang til et alternativ du ikke har noe abonnement for hos tjenesteleverandøren din. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.

Du har tastet inn et nummer, men det ble ikke ringt

- Du må passe på på å trykke [⌒].
- Kontroller at du har fått tilgang til riktig mobilnettverk.
- Kontroller om det er stilt inn et alternativ for sperring av utgående samtaler.

Den som prøver å ringe, kan ikke nå deg

- Sjekk at telefonen er slått på. (Trykk [ ] i mer enn ett sekund.)
- Kontroller at du har fått tilgang til riktig mobilnettverk.
- Sjekk at det ikke er angitt et alternativ for sperring av innkommende samtaler.

Samtalepartneren din kan ikke høre at du snakker

- Sjekk at mikrofonen er slått på.
- Sørg for å holde telefonen nær munnen din. Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen begynner å pipe og "Svakt batteri" blinker på displayet

- Batteriet er er i ferd med å utlades. Lad opp batteriet på nytt.

Samtalens lydkvalitet er dårlig

- Sjekk signalstyrkeindikatoren på displayet ( ). Antall stolper indikerer signalstyrken fra sterk ( ) til svak ( ).
- Prøv å flytte telefonen litt, eller plasser deg nærmere et vindu hvis du er i en bygning.

Det blir ikke ringt noe nummer når du henter frem en Kontakter-oppføring

- Bruk Kontaktliste-funksjonen til å sikre at tallet har blitt riktig lagret.
- Lagre om nødvendig nummeret på nytt.

Hvis retningslinjene ovenfor ikke hjelper deg med å løse problemet, må du notere følgende:

- Modell og serienummer for telefonen
- Garantidetaljer/Kjøpskvitering
- En tydelig beskrivelse av problemet

Deretter kontakter du den lokale forhandleren eller Samsungs etter salget-tjeneste.

Informasjon om helse og sikkerhet

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen oppfyller EU-kravene til eksponering for radiobølger.

Mobiltelefonen din sender og mottar radiobølger. Den er utformet og produsert slik at den ikke skal overskride grensene for eksponering for RF-energi (Radio Frequency) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene inngår i omfattende retningslinjer, og angir tillatte nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene ble utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom jevnlig og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene inkluderer en god sikkerhetsmargin som er angitt for å øke sikkerheten for alle, uavhengig av alder og helse.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bruker en målenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen som anbefales av ministerrådet er 2,0 W/kg.*

Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen var 0,345 W/kg.

SAR-tester avholdes med standard bruksposisjoner mens telefonen overfører med sitt høyeste sertifiserte strømnivå på alle testede frekvensbånd. Selv om SAR måles ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan telefonens faktiske SAR-nivå under bruk ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er utformet for å brukes ved flere strømnivåer slik at den kun bruker den strømmen som kreves for å nå nettverket. Generelt gjelder at jo nærmere du er basestasjonen, jo lavere utgangseffekt har telefonen.

Før en ny telefonmodell er tilgjengelig for salg hos offentligheten, må den overholde kravene i det europeiske R&TTE-direktivet. Ett av de sentrale kravene i dette direktivet er at brukerens og andre personers helse og sikkerhet skal beskyttes.

* SAR-grensen for vanlig mobiltelefonbruk er 2,0 watt/kilo (W/kg) i gjennomsnitt over ti gram kroppsvev Grensen har en god sikkerhetsmargin for å gi ekstra beskyttelse for brukerne samt dekke opp for eventuelle måleavvik. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale rapporteringskrav og nettverksbåndet.

Forholdsregler når du bruker batteriene

- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet på noen måte.
- Batteriet må bare brukes til det tiltenkte formålet.
- Hvis du bruker telefonen nær nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Tale- og standbytid påvirkes i stor grad av signalstyrken i mobilnettverket og parametrene som er angitt av nettverksoperatøren.
- Batteriladetiden avhenger av hvor oppladet batteriet er, typen batteri og laderen som brukes. Batteriet kan lades og lades ut flere hundre ganger, men vil gradvis bli utslitt. Når brukstiden er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis det blir stående ubrukt, vil et fullt ladet batteri over tid lades ut av seg selv.
- Bruk bare Samsung-godkjente batterier, og bruk bare Samsung-godkjente ladere når du lader opp batteriet. Koble laderen fra strømkilden når det ikke er i bruk. La ikke batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke, siden overopplading kan forkorte levetiden.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten i batteriet: det kan hende at det først må kjøles ned eller varmes.
- La ikke batteriet ligge på varme eller kalde steder fordi batteriets kapasitet og levetid vil bli redusert. Prøv å oppbevare batteriet i romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri vil kanskje ikke fungere midlertidig, selv om batteriet er helt oppladet. Li-ion-batterier er spesielt følsomme for temperaturer under 0°C.
- Kortslutt ikke batteriet. En utilsiktet kortslutning kan oppstå hvis et metallisk objekt, for eksempel en mynt, binders eller penn, forårsaker direkte kontakt mellom batteriets +- og –-poler (metallstripene på batteriet). Du må for eksempel ikke ha et reservebatteri i en lomme eller bag hvor batteriet kan komme i kontakt med metallobjekter. En kortslutning av terminalene kan skade batteriet eller objektet og forårsake kortslutningen.
- Brukte batterier må avhendes i henhold til lokale retningslinjer. Husk resirkulering. Kast ikke batterier i ilden.

Sikkerhet på veien

Med den trådløse telefonen din får du en fantisk mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor som helst og når som helst. Det følger imidlertid et stort ansvar med fordelene ved trådløstelefoner, et som alle brukere må overholde.

Når du kjører en bil, må du først og fremst fokusere på kjøringen. Hvis du bruker en trådløs telefon mens du kjører, må du følge de lokale forskriftene i landet eller området du befinner deg i.

Bruksmiljø

Husk å følge alle spesielle forskrifter for området du er i, og slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Før du kobler telefonen eller noe tilbehør til en annen enhet, les de detaljerte sikkerhetsinstruksene i brukerhåndboken. Du må ikke koble til produkter som ikke er kompatible.

På samme måte som for annet mobilt utstyr med radiosender, anbefales det, for at utstyret skal fungere optimalt og av sikkerhetsgrunner, at utstyret bare brukes i normal bruksposisjon (holdt mot øret med antennen pekende over skulderen).

Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot RF-signaler. Det finnes imidlertid noen elektroniske enheter som ikke kan skjermes mot RF-signalene fra trådløse telefoner. Kontakt produsenten for å diskutere alternativene.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere (hjertestimulator) anbefaler en minste avstand på 15 cm mellom en trådløstelefon og en pacemaker for å unngå at pacemakeren forstyrres. Disse anbefalingene følger uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research (forskning på trådløs teknologi). Hvis du har noen grunn til å mistenke at det skjer interferens, må du umiddelbart slå av telefonen.

Høreapparater

Noen digitale trådløstelefoner kan virke forstyrrende på noen høreapparater. Hvis det skulle oppstå noen slike forstyrrelser, vil du kanskje høre med produsenten av høreapparatet for å diskutere alternativer.

Andre medisinske apparater

Hvis du bruker noen andre personlige medisinske apparater, kontakt produsenten av apparatet for å finne ut om det er tilstrekkelig skjermet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan kanskje hjelpe deg med å skaffe denne informasjonen.

Slå av telefonen på sykehus og lignende steder hvis det står oppslag om at dette er påkrevd.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøyer som er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet. Kontakt produsenten eller dens representant angående ditt kjøretøy.

Du bør også kontakte produsenten av eventuelt utstyr som er installert i kjøretøyet.

Steder med oppslag

Slå av telefonen på alle steder hvor oppslåtte varsler ber deg gjøre det.

Potensielt eksplosive omgivelser

Slå av telefonen når du er i områder med potensiell eksplosjonsfare og følg alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake en eksplosjon eller brann som kan føre til personskade eller til og med død.

Brukere rådes til å slå av telefonen mens de er på bensinstasjoner. Brukere må huske at det er viktig å følge retningslinjene for bruk av radioutstyr der det lagres drivstoff (drivstofflagre og distribusjonssteder), kjemiske fabrikker eller steder hvor det skal sprenges.

Områder med potensielt eksplosiv atmosfære er ofte, men ikke alltid, tydelig merket. Disse inkluderer områdene under dekk på båter, anlegg for overføring eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass, for eksempel propan eller butan, områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallpulver, og ethvert annet område hvor du vanligvis vil bli rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen bruker, i likhet med alle trådløse telefoner, radiosignaler, trådløse og landbaserte nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Disse metodene kan ikke garantere at du får tilkobling under alle forhold. Derfor bør du aldri basere deg på bare trådløs telefon for viktig kommunikasjon ved for eksempel medisinske nødsituasjoner.

Hvis du skal utføre eller motta anrop, må telefonen være slått på og i et serviceområde med tilstrekkelig signalstyrke. Det vil kanskje ikke være mulig med nødanrop på alle trådløse telefonnettverk eller når visse nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Sjekk med lokale tjenesteleverandører.

Slik utfører du et nødanrop:

1. Slå på telefonen.
2. Tast inn nødnummeret for stedet du befinner deg på. Nødnumre varierer fra land til land.
3. Trykk [ ].

Visse funksjoner som Samtalesperre må kanskje deaktiveres før du kan gjøre et nødanrop. Se i dette dokumentet og den lokale leverandøren av mobiltjenester.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personale bør betjene telefonen eller installere telefonen i et kjøretøy. Feilaktig installasjon eller service kan være farlig, og kan sette de garantier som måtte gjelde for enheten, ut av kraft.
- Sjekk regelmessig at alt trådløst telefonutstyr i kjøretøyet er montert og fungerer som det skal.
- Brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer må ikke lagres eller fraktes i samme beholder som telefonen, dens deler eller tilbehør.
- For kjøretøy som er utstyrt med en airbag, husk at en airbag utløses med stor kraft. Plasser ikke objekter, inkludert installert eller bærbart trådløsutstyr, i området over airbagen eller innenfor airbagens utløsningsområde. Trådløst utstyr som er feil installert kan gi alvorlig skade dersom airbagen utløses.
- Slå av telefonen før du går ombord på et fly. Det er farlig og ulovlig å bruke trådløse telefoner i et fly fordi de kan forstyrre operasjonen av flyet.
- Hvis disse instruksjonene ikke blir fulgt, kan det føre til at telefontjenester nektes eller avbrytes for synderen, at det reises sak mot vedkommende, eller begge deler.

Vedlikehold

Telefonen din er et produkt av suveren design og godt håndverk, og den bør behandles forsiktig. Forslagene nedenfor hjelper deg med å oppfylle alle garantiforpliktelser og få mulighet til å nyte dette produktet i mange år.

- Sørg for at telefonen og alle dens deler og tilbehør, plasseres utenfor små barns rekkevidde.
- Oppbevar telefonen tørt. Nedbør, fuktighet og væsker inneholder mineraler som korroderer elektroniske kretser.
- Bruk ikke telefonen med våt hånd. Dette kan gi deg elektrisk sjokk eller skade telefonen.
- Ikke bruk eller lagre telefonen på støvete, skitne steder siden de bevegelige delene kan skades.
- Ikke lagre telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden for elektroniske enheter, skade batterier og ødelegge eller smelte visse plastdeler.
- Du må ikke lagre telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes til sin normale driftstemperatur, kan det dannes fuktighet inne i telefonen, som kan skade telefonens elektroniske kretskort.
- Du må ikke slippe, slå eller riste telefonen. Tøff håndtering kan ødelegge interne kretskort.
- Ikke rengjør telefonen med sterke kjemikalier, løsemidler eller sterke rengjøringsmidler. Tørk den med en myk klut lett fuktet i mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette enhetens bevegelige deler og hindre riktig bruk.
- Ikke sett telefonen i eller på varmeenheter som for eksempel mikrobølgeovn, peis eller radiator. Telefonen kan eksplodere når den overopphetes.
- Bruk bare den medfølgende antennen eller en godkjent erstatingsantenne. Uautoriserte antenner eller modifisert tilbehør kan skade telefonen og bryte med reguleringsbestemmelsene for radioenheter.
- Hvis telefonen, batteriet, laderen eller noe tilbehør ikke fungerer som det skal, ta det med til nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil hjelpe deg og, om nødvendig, ordne med reparasjon.

Indeks

A
ABC-modus, tekstinntasting • 23
Alarm • 44
Anropskostnader • 32

B
Bakgrunnslys, stille inn • 82
Båndvalg • 86
Batteri
  forholdsregler • 94
  indikator for svakt batteri • 8
  lade opp • 7
Bilder
  alternativer • 75
  nedlastede • 65
  slette • 75, 76
  ta bilde • 72
  vise • 75
Bluetooth
  innstillinger • 87
  motta, data • 89
  sende, data • 88

C
CB-meldinger (Cell Broadcast) • 64

D
Display
  innstillinger • 81
DTMF-toner, sende • 29

E
Eget nummer • 36
E-post
  innstillinger • 61
  skrive/sende • 51
  slette • 57
  vise • 56

F
FDN-modus (Fixed Dialling Number)
  innstilling • 90
  lage kontaktliste • 33
Filbehandling • 65
FM-radio • 41

H
Helse og sikkerhet • 93
Hurtigtast • 35

I
Ikoner, beskrivelse • 10
Indikator for svakt batteri • 8
Innboks, meldinger
  e-post • 56
  MMS • 54
  SMS • 53
Innkommende • 31

J
JAVA • 40

K
Kalender • 68
Kalkulator • 44
Kamera
  alternativer • 73
  bilder • 72
  video • 76
Konferansesamtale • 29
Kontakter
  administrere • 36
  alternativer • 33
  endre • 33
  hurtigtast • 35
  kopiere • 33
  slette • 36
Kontaktgruppe
  administrere • 35
  opprette • 34
Konverterer • 45

L
Leser, WAP • 46
Leveringsrapport, melding • 59
Leveringsrapporter • 54
Lyder, nedlastede • 67
Lydinnstillinger • 82

M
Mal
  MMS • 58
  tekst • 58
Meldinger
  e-post • 51
  MMS • 50
  SMS • 49
  velkomst • 80
  web • 54
Meldingstone • 83
Minnestatus
  kalenderdata • 68
  kontakter • 36
  nedlastede objekter • 68
  spill • 41
Minuttvarsling • 83

MMS-mal
få tilgang til • 58
lagre • 51
MMS-meldinger
innstillinger • 60
skrive/sende • 50
slette • 54
vise • 52
Mobilsvarnummer
endre • 86
tilkobling • 86
Mottatte meldinger
e-post • 56
MP3-spiller
alternativer • 38
laste ned • 37
spille av • 38
Musikk, nedlastet • 66

N

Navn
søke • 32
taste inn • 23
Nettverksbånd, velge • 86
Nullstille telefonen • 90
Nødanrop • 97

O

Opprette kalender
diverse • 70
fødselsdager • 69
gjøremål • 70
hendelser • 69
Oppringninger
avvise • 26
overføre • 28
parkere • 27
repetere • 25
sperre • 84
svare på • 26
venter • 85
viderekoble • 84
Oppsatte alarmer som ikke er slått av • 72
Overføre, samtaler • 28

P

På/Av toner • 83
Parkere, samtale • 27
Passord
endre • 89
samtalesperring • 85
telefonen • 89
Personvern • 89
PIN, endre • 89
PIN2, endre • 90
Problemer, løse • 91

R

Reise (Roaming) • 85
Repetere
automatisk • 81
manuelt • 25
Repetisjon • 81
Ringer-ID • 85
Ringetone
innkommende samtaler • 82
meldinger • 83

S

Samtaleinfo
mottatte • 31
ubesvarte • 31
utgående • 31
Samtaletid • 31
Sendte meldinger • 55
Sikkerhet
informasjon • 93
samtaler • 89
Sikkerhet på veien • 95
SIM-kort
låse • 90
sette inn • 7
Siste nummer, repetere • 25
Skjerm
språk • 80
Skrive meldinger
e-post • 51
MMS • 50
SMS • 49
Skriver ut
foto • 75, 76
hendelser • 71
kontakt • 33
visittkort • 36
Slå av
mikrofon • 28
tastetoner • 29
Slå på/av
mikrofon • 28
telefonen • 8
Sletter
bilder • 76
e-post • 57
hendelser • 71
kontakter • 36
meldinger • 53
oppsatte alarmer som ikke er slått av • 72
samtaleinfo • 31
videoklipp • 79
SMS-meldinger
lese • 52
skrive/sende • 49
slette • 53
Sperre
åpne taster • 81

medieinnhold • 89
samtaler • 84
SIM-kort • 90
telefonen • 89
Spill • 40
Spille inn
talememoer • 39
video • 76
Språk, velge • 80
Stemmeklarhet, mikrofon • 28
Stemmeopptaker • 39
Stille modus • 83
Stoppeklokke • 45
Svare på
en oppringning • 26
samtale nummer to • 28

T

Talememoer
opptak • 39
spille av • 40
Tastaturlyder
demping/sending • 29
velge • 83
Tastetonevolum • 83
Tegn, taste inn • 23
Tekst, taste inn • 23
Tekstmodus, endre • 23
Telefon
display • 10
ikoner • 10
låse • 89
nullstille • 90
passord • 89
slå på/av • 8
utpakking • 6
vedlikehold • 98
Telefonmøter • 29
Tilkoblingstone • 83
Timer • 45
Tone
deksel • 83
melding • 83
minuttvarsling • 83
på/av toner • 83
taster • 83
tilkobling • 83

U

Ubesvarte anrop • 31
Utboks, meldinger • 55
Utenlandssamtaler • 25
Utgående samtaler • 31

V

Valgfri svartast • 81
Velg nettverk • 85
Velkomsthilsen • 80
Ventende samtale • 85
Verdensklokke • 43
Videoer
opptak • 76
slette • 79
spille av • 79
Viderekoble, samtaler • 84
Videresende
e-post • 57
MMS-meldinger • 54
Visittkort • 35

W

WAP-leser
bokmerker • 47
cache, slett • 47
tilgang • 46

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Bærbar mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-E730

(Modellnavn)

Produsert ved:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(fabrikknavn, adresse*)

det denne erklæringen omfatter, overholder følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

Sikkerhet	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Nettverk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Vi angir herved at [alle vesentlige radiotestserier har blitt utført og at] ovenfor nevnte produkt overholder alle de viktige kravene i direktiv 1999/5/EC.

Prosedyren for samsvarsvurdering som ble referert i artikkel 10 og detaljert i Tillegg [IV**] i direktiv 1999/5/EC, har blitt fulgt med engasjement av følgende tredjeparter (Notified Bodies):**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares på:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

og kan leveres ut på forespørsel.

(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 04. 27 **Yong-Seop Park / S. Manager**

(utstedelsessted og -dato) (navn og signatur fra autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsung Tjenestesentral. Adressen eller telefonnummeret til Samsung Tjenestesentral finner du på garantikortet eller ved å kontakte forhandleren der du kjøpte telefonen.

* Avhengig av den installerte programvaren eller din tjenesteleverandør, kan noe av beskrivelsen i denne håndboken skille seg fra din telefon.
* Telefonen og tilbehøret kan se annerledes ut enn på illustrasjonene i denne håndboken, avhengig av landet du bor i.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-07039A
Norwegian. 06/2005. Rev 1.0